



SAMSUNG

User Manual

IT100

Acest manual al utilizatorului conține instrucțiuni detaliate referitoare la utilizarea camerei foto.
Citiți cu atenție acest manual.

Faceți clic pe un subiect

Referință rapidă

Cuprins

Funcțiile de bază

Funcțiile extinse

Opțiunile de fotografiere

Redarea/Editarea

Anexe

Index



Informații referitoare la sănătate și siguranță

Respectați întotdeauna următoarele măsuri de precauție și sfaturi de utilizare pentru a evita situațiile periculoase și pentru a vă asigura de performanțele maxime ale camerei foto.



Avertisment—situații care pot cauza rănirea dvs. sau a altor persoane



Atenție—situații care pot cauza deteriorarea camerei foto sau a altor echipamente



Notă—note, sfaturi pentru utilizare sau informații suplimentare



Avertismente privind siguranța

Nu utilizați camera foto în apropierea gazelor sau lichidelor inflamabile sau explozive

Nu utilizați camera foto în apropierea carburanților, a combustibililor sau a substanțelor chimice inflamabile. Nu depozitați și nu transportați lichide inflamabile, gaze sau materiale explozive în același compartiment cu camera foto sau cu accesoriile sale.

Nu lăsați camera foto la îndemâna copiilor sau a animalelor de companie

Nu lăsați camera foto și accesoriile sale la îndemâna copiilor mici și a animalelor. Piese mici pot cauza sufocare sau răni grave dacă sunt înghițite. Piesele și accesoriile mobile pot prezenta, de asemenea, pericole fizice.

Preveniți afectarea vederii subiectului

Nu utilizați blițul foarte aproape (mai aproape de 1 m) de oameni sau animale. Utilizarea blițului prea aproape de ochii subiectului poate cauza daune temporare sau permanente.

Manevrați și eliminați bateriile și încărcătoarele cu grijă

- Utilizați numai baterii și încărcătoare aprobate de Samsung. Bateriile și încărcătoarele incompatibile pot cauza răni grave sau deteriorarea camerei foto.
- Nu aruncați niciodată bateriile în foc. Respectați toate reglementările locale când eliminați bateriile uzate.
- Nu plasați niciodată bateriile sau camerele foto pe sau în dispozitive de încălzire, cum ar fi cuptoare cu microunde, plite sau radiatoare. Bateriile pot exploda dacă sunt supraîncălzite.



Măsuri de siguranță

Manevrați și depozitați camera foto cu grijă și atenție

- Feriți camera foto de umiditate—lichidele pot cauza deteriorări grave. Nu manevrați camera foto cu mâinile umede. Deteriorările cauzate de apă asupra camerei foto pot anula garanția oferită de producător.

- Nu expuneți camera foto la lumina directă a soarelui sau la temperaturi ridicate pentru perioade lungi de timp. Expunerile prelungite la lumina soarelui sau la temperaturi extreme pot cauza deteriorări permanente componentelor interne ale camerei foto.
- Evitați utilizarea sau depozitarea camerei foto în zone cu praf, murdare, umede sau slab aerisite pentru a împiedica deteriorarea pieselor mobile și a componentelor interne.
- Scoateți bateriile din camera foto când o depozitați pe o perioadă îndelungată de timp. Bateriile instalate pot prezenta scurgeri sau se pot oxida în timp și pot cauza deteriorări importante camerei foto.
- Protejați camera foto de nisip și murdărie atunci când o utilizați pe plajă sau în alte zone similare.
- Protejați camera foto și monitorul de impacturi, de manevrare dură și de vibrații excesive pentru a evita deteriorări importante.
- Lucrați cu atenție când conectați cabluri sau adaptoare și când instalați baterii și cartele de memorie. Forțarea mufelor, conectarea incorectă a cablurilor sau instalarea incorectă a bateriilor și a cartelelor de memorie poate duce la deteriorări ale porturilor, mufelor și accesoriilor.
- Nu introduceți obiecte străine în compartimentele, sloturile sau punctele de acces ale camerei foto. Este posibil ca daunele cauzate de utilizarea necorespunzătoare să nu fie acoperite de garanție.

Protejați bateriile, încărcătoarele și cartelele de memorie împotriva deteriorărilor

- Evitați expunerea bateriilor sau cartelelor de memorie la temperaturi foarte scăzute sau foarte ridicate (sub 0°C sau peste 40°C). Temperaturile extreme pot reduce capacitatea de încărcare a bateriilor și pot cauza funcționarea necorespunzătoare a cartelelor de memorie.
- Evitați contactul bateriilor cu obiecte din metal, deoarece acest lucru poate crea o conexiune între bornele + și – ale bateriei și poate duce la deteriorări temporare sau permanente ale acesteia.
- Evitați contactul cartelelor de memorie cu lichide, murdărie sau substanțe străine. Dacă este murdară, ștergeți cartela de memorie cu un material moale înainte de a o introduce în camera foto.
- Opriti camera când introduceți sau scoateți cartela de memorie.
- Nu îndoiți, nu lăsați să cadă și nu supuneți cartelele de memorie la impacturi sau presiuni puternice.
- Nu utilizați cartelele de memorie care au fost formate de alte camere foto sau de un PC. Reformatați cartela de memorie cu camera dvs. foto.
- Nu utilizați niciodată un încărcător, o baterie sau o cartelă de memorie deteriorată.

Utilizați numai accesorii aprobate de Samsung

Utilizarea de accesorii incompatibile poate produce deteriorări ale camerei foto, poate cauza răni sau poate anula garanția.

Protejați obiectivul camerei foto

- Nu expuneți obiectivul la lumina directă a soarelui, deoarece acest lucru poate decolora senzorul de imagine sau poate cauza funcționarea necorespunzătoare a acestuia.
- Protejați obiectivul de amprente și zgârieturi. Curățați obiectivul cu un material moale, curat, fără impurități.



Informații importante despre utilizare

Permiteți numai personalului calificat să efectueze lucrări de service asupra camerei dvs. foto

Nu permiteți personalului necalificat să efectueze lucrări de service asupra camerei foto sau nu încercați dvs. înșivă să efectuați lucrări de service asupra acesteia. Orice deteriorare rezultată din lucrările de service efectuate de personalul necalificat nu este acoperită de garanție.

Asigurați durată maximă de viață a bateriei și a încărcătorului

- Supraîncărcarea bateriilor poate scurta viața acestora. După finalizarea încărcării, deconectați cablul de la camera foto.
- În timp, bateriile neutilizate se vor descărca și trebuie reîncărcate înainte de utilizare.
- Deconectați încărcătoarele de la sursele de alimentare atunci când nu sunt utilizate.
- Utilizați bateriile numai în scopurile pentru care au fost proiectate.

Fiți foarte atent când utilizați camera foto în medii umede

Când mutați camera foto dintr-un loc rece la unul cald sau umed, se poate forma condens pe componentele electronice fragile și pe cartela de memorie. În această situație, așteptați cel puțin o oră până când se evaporă complet umezeala înainte de a utiliza camera foto.

Verificați funcționarea corespunzătoare a camerei foto înainte de utilizare

Producătorul nu își asumă responsabilitatea pentru pierderea de fișiere sau deteriorările rezultate din funcționarea deficicientă sau utilizarea necorespunzătoare a camerei foto.

©2009 SAMSUNG DIGITAL IMAGING CO., LTD.

Specificațiile camerei foto sau conținutul acestui manual se pot modifica fără notificare prealabilă datorită upgrade-ului efectuat funcțiilor acesteia.

Informații referitoare la drepturile de autor

- Microsoft Windows și sigla Windows sunt mărci comerciale înregistrate ale Microsoft Corporation.
- HDMI, sigla HDMI și termenul „High Definition Multimedia Interface” („Interfață multimedia de înaltă definiție”) sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale HDMI Licensing LLC.
- QuickTime® și sigla QuickTime® sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale Apple Computer, Inc., utilizate sub licență.

Organizarea manualului utilizatorului

Funcțiile de bază 10

Aflați despre aspectul, pictogramele și funcțiile de bază de fotografiere ale camerei foto.

Funcțiile extinse 25

Aflați cum să faceți fotografii selectând un mod și cum să înregistrați un videoclip sau o notă vocală.

Opțiunile de fotografiere 34

Aflați despre opțiunile pe care le puteți seta în modul de fotografiere.

Redarea/Editarea 51

Aflați cum puteți reda fotografii, videoclipuri sau note vocale și cum puteți edita fotografii sau videoclipuri. De asemenea, aflați cum puteți conecta camera foto la computer, la imprimanta foto, la TV sau la HDTV.

Anexe 72

Consultați setările, mesajele de eroare, specificațiile și sfaturile de întreținere.

Indicațiile utilizate în acest manual

Mod de fotografiere	Indicație
Auto (Automată)	
Program (Program)	P
DUAL IS (IS DUAL)	
Photo Help Guide (Ghid de ajutor pentru fotografii)	
Beauty Shot (Fotografie cu opțiuni de înfrumusețare)	
Scene (Scenă)	SCENE
Movie (Film)	
Smart Auto (Mod automat inteligent)	

Pictograme pentru modul de fotografiere

Aceste pictograme indică faptul că o funcție este disponibilă în modurile respective. Este posibil ca modul **SCENE** să nu accepte funcții pentru toate scenele.

de ex.:

Ajustarea manuală a expunerii (EV)

În funcție de intensitatea luminii mediului ambiant, este posibil ca fotografiile să fie uneori prea deschise sau prea întunecate. În aceste cazuri, puteți ajusta expunerea pentru a obține o fotografie mai bună.

Mai întunecat (-) Neutru (0) Mai deschis (+)

Disponibil în modurile Program, DUAL IS (IS DUAL) și Movie (Film)

Pictogramele utilizate în acest manual

Pictogramă	Funcție
	Informații suplimentare
	Avertismente privind siguranța și precauțiile necesare
[]	Butoane ale camerei foto; de exemplu: [Declanșator] (reprezintă butonul de declanșare)
()	Numărul paginii cu informații privind subiectul
→	Ordinea opțiunilor sau meniurilor pe care trebuie să le selectați pentru a parcurge un pas; de exemplu: Selectați Functions (Funcții) → White Balance (Balanță de alb) (reprezintă selectarea meniului Functions (Funcții), apoi a opțiunii White Balance (Balanță de alb))
*	Adnotare


Abrevierile utilizate în acest manual

Abreviere	Definiție
ACB	Auto Contrast Balance (Echilibrare automată a contrastului)
AEB	Auto Exposure Bracket (Funcție de expunere automată)
AF	Auto Focus (Focalizare automată)
DIS	Digital Image Stabilisation (Stabilizare digitală a imaginii)
DPOF	Digital Print Order Format (Format digital pentru comanda de imprimare)
EV	Exposure Value (Valoare expunere)
OIS	Optical Image Stabilisation (Stabilizare optică a imaginii)
WB	White Balance (Balanță de alb)

Expresiile utilizate în acest manual


Apăsarea declanșatorului

- Apăsați până la jumătate pe **[Declanșator]**: apăsați declanșatorul până la jumătate
- Apăsați pe **[Declanșator]**: apăsați complet pe declanșator

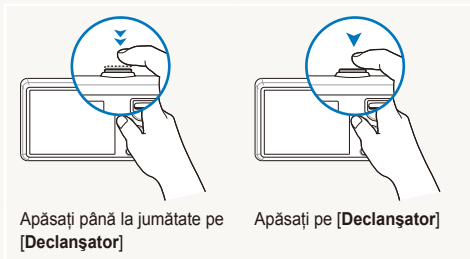


Subiect, fundal și compoziție

- **Subiect**: elementul principal al unui scene, cum ar fi o persoană, un animal sau natură moartă
- **Fundal**: obiectele din jurul subiectului
- **Compoziție**: combinația dintre subiect și fundal

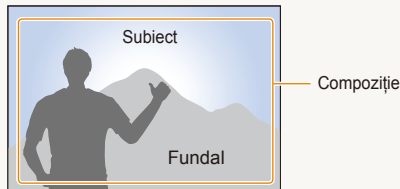


Expunere (Luminozitate)

Cantitatea de lumină care pătrunde în camera foto determină expunerea. Puteți modifica expunerea cu ajutorul vitezei obturatorului, a valorii deschiderii și a vitezei ISO. Prin modificarea expunerii, fotografiile vor fi mai întunecate sau mai deschise.

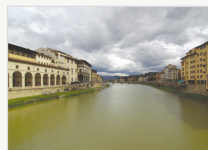

Expunere normală

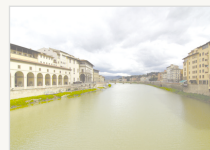

Expunere excesivă
(prea luminos)

Referință rapidă



Fotografierea persoanelor

- Mod **SCENE** > Portrait (Portret), Children (Copii) ► 27
- Mod **Q** ► 29
- Red-eye (Ochi roșii), Red-eye Fix (Corecție ochi roșii) (pentru a preveni sau a corecta efectul de ochi roșii) ► 38
- Face Detection (Detectare față) ► 42



Fotografierea pe timpul nopții sau pe întineric

- Mod **SCENE** > Night (Noapte), Dawn (Răsărit de soare), Firework (Artificii) ► 27
- Opțiuni pentru bliț ► 38
- Viteză ISO (pentru a ajusta sensibilitatea la lumină) ► 39



Realizarea de fotografii de acțiune

- Continuous (Continuu), Motion Capture (Capturare mișcare) ► 48



Fotografierea textelor, a insectelor sau a florilor

- Mod **SCENE** > Close Up (Prim plan), Text (Text) ► 27
- Macro, Auto Macro (pentru a face fotografii în prim plan) ► 40
- White Balance (Balanță de alb) (pentru a modifica tonul de culoare) ► 46



Ajustarea expunerii (luminozitate)

- Viteza ISO (pentru ajustarea sensibilității la lumină) ► 39
- EV (pentru ajustarea expunerii) ► 45
- ACB (pentru a compensa subiecții plasați pe fundaluri luminoase) ► 45
- Metering (Măsurarea) ► 46
- AEB (pentru a realiza trei fotografii pentru aceeași scenă, cu expuneri diferite) ► 48



Aplicarea unui efect diferit

- Stiluri de fotografie (pentru aplicarea tonurilor) ► 49
- Ajustarea imaginii (pentru a ajusta saturația, claritatea sau contrastul) ► 50



Reducerea mișcării camerei foto

- Stabilizare optică a imaginii (OIS) ► 21
- Mod **DUAL** ► 30

- Vizualizarea fișierelor în funcție de categorie în Album inteligent ► 53
- Ștergerea tuturor fișierelor din cartela de memorie ► 54
- Vizualizarea fișierelor ca expunere de diapozitive ► 56
- Vizualizarea fișierelor pe un TV sau HDTV ► 63
- Conectarea camerei foto la un computer ► 65
- Ajustarea sunetului și volumului ► 74
- Ajustarea luminozității ecranului ► 74
- Modificarea limbii de afișare ► 74
- Setarea datei și orei ► 75
- Formatarea cartelei de memorie ► 75
- Depanarea ► 83

Cuprins

Funcțiile de bază	10
Despachetarea	11
Aspectul camerei foto	12
Pictogramele	14
Pornirea sau oprirea camerei foto	15
Selectarea opțiunilor	16
Setarea afișajului și sunetelor	18
Modificarea tipului de afișare	18
Setarea sunetului	18
Fotografierea	19
Mărirea/Micșorarea	20
Reducerea mișcării camerei foto (OIS)	21
Utilizarea modului Ghid de ajutor pentru fotografii (Photo Help Guide)	22
Sfaturi pentru obținerea unei fotografii mai clare	23
Funcțiile extinse	25
Modurile de fotografiere	26
Utilizarea modului Automat inteligent	26
Utilizarea modului Scenă	27
Utilizarea ghidului de cadru	27
Ajustarea expunerii în modul Noapte	28
Utilizarea modului Fotografie cu opțiuni de înfrumusețare	29
Utilizarea modului IS dual (Dual IS)	30
Utilizarea modului Program	30
Înregistrarea unui videoclip	31

Înregistrarea notelor vocale	33
Înregistrarea unei note vocale	33
Adăugarea unei note vocale la o fotografie	33
Opțiunile de fotografiere	34
Selectarea unei rezoluții și a calității	35
Selectarea unei rezoluții	35
Selectarea calității imaginii	35
Utilizarea temporizatorului	36
Fotografierea pe întunerici	38
Evitarea efectului de ochi roșii	38
Utilizarea blițului	38
Ajustarea vitezei ISO	39
Modificarea focalizării camerei foto	40
Utilizarea funcției Macro	40
Utilizarea focalizării automate	40
Ajustarea zonei de focalizare	41
Utilizarea opțiunii de detectare a feței	42
Detectarea fețelor	42
Realizarea unui autoportret	43
Realizarea unei fotografii în care oamenii zâmbesc	43
Detectarea clipirii	44
Ajustarea luminozității și a culorii	45
Ajustarea manuală a expunerii (EV)	45
Compensarea luminii de fundal (ACB)	45
Modificarea opțiunii de măsurare	46
Selectarea unei surse de lumină (Balanță de alb)	46

Utilizarea modurilor de impuls	48
Îmbunătățirea fotografiilor	49
Aplicarea stilurilor de fotografie	49
Definirea propriului ton RGB	49
Ajustarea fotografiilor	50
 Redarea/Editarea	 51
Redarea	52
Pornirea modului Redare	52
Vizualizarea fotografiilor	56
Redarea unui videoclip	57
Redarea notelor vocale	58
Editarea unei fotografii	59
Redimensionarea fotografiilor	59
Rotirea unei fotografii	59
Aplicarea stilurilor de fotografie	60
Definirea propriului ton RGB	60
Corectarea problemelor de expunere	61
Crearea unei comenzi de imprimare (DPOF)	62
Vizualizarea fișierelor pe un TV sau pe un HDTV	63
Transferarea fișierelor pe computer	65
Pentru utilizatorii Windows	65
Pentru utilizatorii Mac	70
Imprimarea fotografiilor cu o imprimantă foto (PictBridge)	71

Anexe	72
Meniul pentru setările camerei foto	73
Accesarea meniului de setări	73
Sunetul	74
Afișajul	74
Setările	75
Mesaje de eroare	78
Întreținerea camerei foto	79
Curățarea camerei foto	79
Despre cartelele de memorie	80
Despre baterie	81
Înainte de a contacta un centru de service	83
Specificațiile camerei foto	86
Index	91


Funcțiile de bază

Aflați despre aspectul, pictogramele și funcțiile de bază de fotografiere ale camerei foto.


Despachetarea	11
Aspectul camerei foto	12
Pictogramele	14
Pomirea sau oprirea camerei foto	15
Selectarea opțiunilor	16
Setarea afișajului și sunetelor	18
Modificarea tipului de afișare	18
Setarea sunetului	18
Fotografierea	19
Mărirea/Micșorarea	20
Reducerea mișcării camerei foto (OIS)	21
Utilizarea modului Ghid de ajutor pentru fotografii (Photo Help Guide)	22
Sfaturi pentru obținerea unei fotografii mai clare	23

Despachetarea


Verificați dacă în cutie se găsesc următoarele obiecte.



Cameră foto

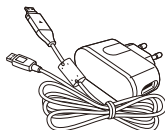

Adaptor de c.a./
Cablul USB




Baterie reîncărcabilă



Curea



CD-ROM cu software
(Include manualul
utilizatorului)



Manual de pornire rapidă



Ilustrațiile pot fi diferite de obiectele propriu zise.


Accesorii opționale



Husă pentru
camera foto



Cartele de memorie

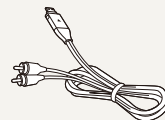

Cablul A/V

Se vând ca set




Manual pentru suportul HDMI



Telecomandă




Suport
(pentru încărcarea bateriei și
conectarea camerei foto la un
HDTV sau la un PC)




Cablul HDMI
(pentru vizualizarea imaginilor
cu rezoluție înaltă sau pentru
redarea videoclipurilor)

Aspectul camerei foto

Înainte de a începe, familiarizați-vă cu piesele camerei foto și cu funcțiile lor.

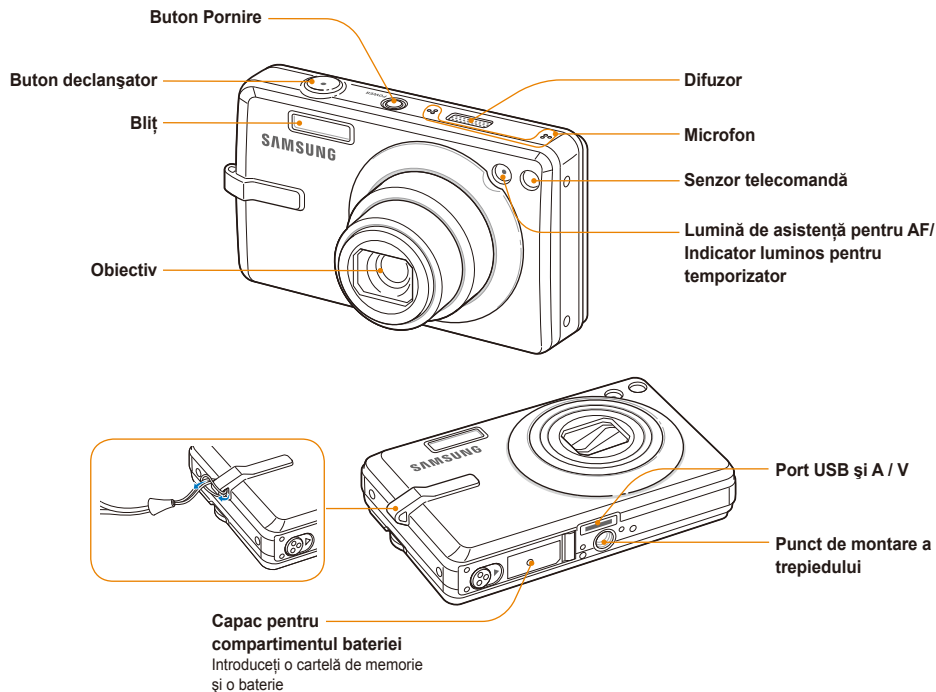

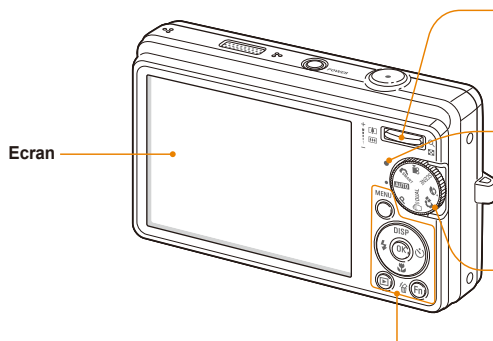

Buton zoom










- Măriți sau micșorați în modul Fotografiere.
- Măriți o porțiune a unei fotografii sau vizualizați fișierele sub formă de miniaturi în modul Redare.
- Ajustați volumul în modul Redare.

Indicator luminos pentru stare

- **Intermitent:** la salvarea unei fotografii sau a unui videoclip, la citirea de către un computer sau o imprimantă sau când se află în afara zonei de focalizare
- **Continuu:** la conectarea la un computer sau când se află în zona de focalizare


Selector de moduri

Pictogramă	Mod	Descriere
	Auto (Automată)	Fotografați, simplu și rapid, utilizând un minimum de setări
	Program (Program)	Fotografați setând opțiunile
	DUAL IS (IS DUAL)	Fotografați cu opțiuni potrivite pentru reducerea mișcării camerei foto
	Photo Help Guide (Ghid de ajutor pentru fotografi)	Obțineți sfaturi pentru fotografiere și exersați fotografierea
	Beauty Shot (Fotografie cu opțiune de înfrumusețare)	Fotografați o persoană cu opțiuni de ascundere a imperfecțiunilor feței
	SCENE Scene (Scenă)	Fotografați cu opțiuni prestabilite pentru o anumită scenă
	Movie (Film)	Înregistrați un videoclip
	Smart Auto (Mod automat inteligent)	Fotografați permițând camerei foto să selecteze un mod pentru scenă în funcție de ceea ce detectează

Buton	Descriere		
 MENU	Accesați opțiuni sau meniuri.		
 Navigare		În modul Fotografiere	În timpul setării
	DISP	Modificați opțiunea pentru afișaj	Deplasați-vă în sus
		Modificați opțiunea macro	Deplasați-vă în jos
		Modificați opțiunea pentru bliț	Deplasați-vă la stânga
		Modificați opțiunea pentru temporizator	Deplasați-vă la dreapta
 OK	Confirmați opțiunea sau meniul evidențiat.		
 Redare	Intrați în modul Redare.		
 Funcție	<ul style="list-style-type: none">• Accesați opțiuni în modul Fotografiere.• Ștergeți fișiere în modul Redare.		

Pictogramele

Pictogramele afișate se vor modifica în funcție de modul selectat sau de opțiunile setate.

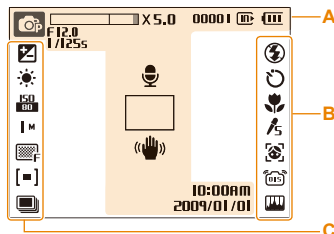

A. Informații

Pictogramă	Descriere
	Mod de fotografiere selectat
	Raport de zoom
	Număr disponibil de fotografii
	Timp de înregistrare disponibil
	Memorie internă
	Cartelă de memorie introdusă
	<ul style="list-style-type: none"> : Încărcată complet : Încărcată parțial : Necesită încărcare
	Deschidere și viteză obturator
	Notă vocală
	Cadru de focalizare automată
	Mișcare cameră foto
	Data și ora curente

B. Pictogramele din partea dreaptă

Pictogramă	Descriere
	Blîț
	Temporizator
	Focalizare automată
	Stil fotografie
	Detectare față
	Stabilizare optică a imaginii (OIS)
	Nuanța pielii
	Retușare față
	Ajustare imagine (claritate, contrast, saturație)
	Voce anulată


C. Pictogramele din partea stângă

Pictogramă	Descriere
	Valoare expunere
	Balanță de alb
	Viteză ISO
	Rezoluție fotografie
	Rezoluție video
	Calitate fotografie
	Frecvență cadre
	Opțiune de măsurare
	Obiectiv lent
	Tip de impuls

Pornirea sau oprirea camerei foto


Aflați cum să porniți camera foto.

Apăsați pe **[POWER]** pentru a porni sau a opri camera foto.

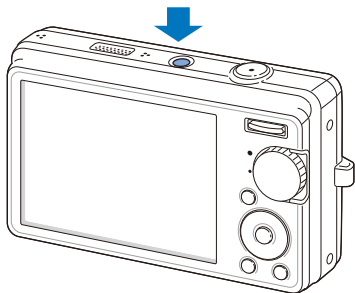

Pornirea camerei foto în modul Redare

Apăsați pe **[▶]**. Camera foto pornește și accesează imediat modul Redare.

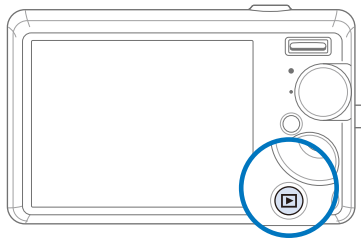

Țineți apăsat butonul **[▶]** pentru a opri sunetele camerei foto.


Selectarea opțiunilor

Puteți selecta opțiuni apăsând pe **[MENU]** și utilizând butoanele de navigare (**[DISP]**, **[ZOOM]**, **[ZOOM]**, **[ZOOM]**).



De asemenea, puteți accesa opțiunile de fotografiere apăsând pe **[Fn]**, însă anumite opțiuni nu sunt disponibile.

- 1 În modul Fotografiere, apăsați pe **[MENU]**.
- 2 Utilizați butoanele de navigare pentru a derula la o opțiune sau la un meniu.
 - Pentru a vă deplasa la stânga sau la dreapta, apăsați pe **[ZOOM]** sau pe **[ZOOM]**.
 - Pentru a vă deplasa în sus sau în jos, apăsați pe **[DISP]** sau pe **[ZOOM]**.

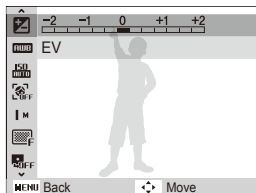

- 3 Apăsați pe **[OK]** pentru a confirma opțiunea sau meniul evidențiat.

Revenirea la meniul anterior

Apăsați pe **[MENU]** din nou pentru a reveni la meniul anterior.




Apăsați pe **[Declanșator]** pentru a reveni la modul Fotografiere.

De ex.: Selectarea unei opțiuni pentru balanța de alb în modul P

- 1 Rotiți selectorul de moduri la **P**.




2 Apăsați pe [MENU].

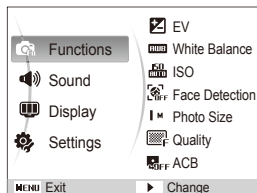


3 Apăsați pe [DISP] sau pe [F] pentru a derula la **Functions** (Funcții), apoi apăsați pe [C] sau pe [OK].

4 Apăsați pe [DISP] sau pe [F] pentru a derula la **White Balance** (Balanță de alb), apoi apăsați pe [C] sau pe [OK].

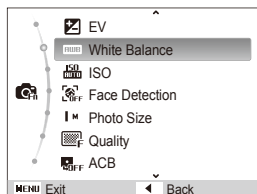

5 Apăsați pe [L] sau pe [C] pentru a derula la o opțiune pentru balanța de alb.

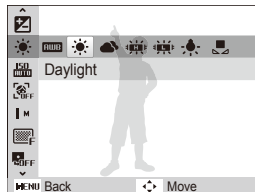

6 Apăsați pe [OK].


Setarea afișajului și sunetelor

Aflați cum puteți modifica setările de bază pentru afișaj și sunete, în funcție de preferințele dvs.

Modificarea tipului de afișare

Selecționați un stil de afișare pentru modurile Fotografiere sau Redare.

Apăsați pe **[DISP]** în mod repetat pentru a modifica tipul de afișare.

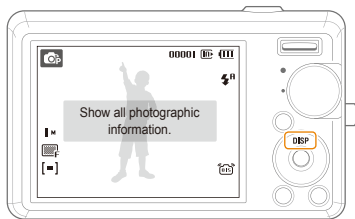

Mod	Descriere
Fotografiere	<ul style="list-style-type: none">• Afișați toate informațiile despre fotografiere• Ascundeți informațiile despre fotografiere, cu excepția numărului disponibil de fotografii
Redare	<ul style="list-style-type: none">• Afișați informațiile despre fotografia curentă• Ascundeți informațiile despre fișierul curent• Afișați informații despre fișierul curent, cu excepția setărilor de fotografiere și a datei de capturare

Setarea sunetului

Setați emiterea unui anumit sunet în momentul operării camerei foto.

- 1 În modul Fotografiere sau Redare, apăsați pe **[MENU]**.
- 2 Selecționați **Sound** (Sunet) → **Beep Sound** (Sunet bip) → o opțiune.

Opțiune	Descriere
Off (Oprit)	Camera foto nu emite niciun sunet.
1/2/3	Camera foto emite sunete.

- 3 Apăsați pe **[MENU]** pentru a reveni la modul anterior.


Fotografierea

Aflați despre acțiunile de bază pentru fotografierea simplă și rapidă în modul Automat.

- 1 Rotiți selectorul de moduri la **AUTO**.




- 2 Aliniați subiectul în cadru.

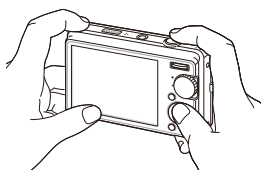

- 3 Apăsați până la jumătate pe **[Declanșator]** pentru a focaliza.

- Un cadru verde înseamnă că subiectul este focalizat.

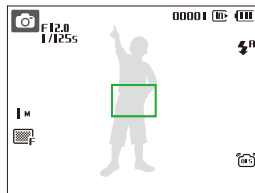

- 4 Apăsați pe **[Declanșator]** pentru a fotografia.




Consultați pagina 23 pentru sfaturi privind obținerea unor fotografii mai clare.

Mărirea/Micșorarea

Puteți face fotografii în prim plan prin ajustarea măririi/micșorării. Camera foto are zoom optic 5X și zoom digital 5X. Utilizând ambele funcții, puteți mări de până la 25 ori.


Apăsați în sus pe **[Zoom]** pentru a mări un subiect. Apăsați în jos pe **[Zoom]** pentru a micșora un subiect.

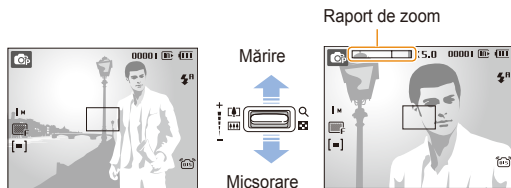

Coeficientul de zoom disponibil pentru videoclipuri este diferit.

Zoom digital


Dacă indicatorul de zoom se află în intervalul digital, camera foto utilizează zoom-ul digital. Calitatea fotografiei se poate reduce atunci când utilizați zoom-ul digital.

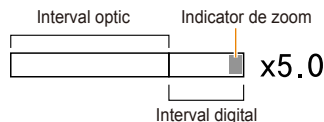

- Zoom-ul digital nu este disponibil atunci când utilizați modulele **SMART**, **DUAL**, **SCENE** (în anumite scene) și **Face Detection** (Detectare față).
- Este posibil ca salvarea unei fotografii să dureze mai mult timp atunci când utilizați zoom-ul digital.

Reducerea mișcării camerei foto (OIS)

Reduceți mișcarea camerei foto din punct de vedere optic în modul Fotografiere.





Înainte de corecție



După corecție

- 1 În modul Fotografiere, apăsați pe [MENU].
- 2 Selectați **Functions** (Funcții) → **OIS** → o opțiune.

Opțiune	Descriere
	Off (Oprit): Dezactivați funcția OIS.
	On (Pornit): Activați funcția OIS.



- Este posibil ca OIS să nu funcționeze corespunzător atunci când:
 - mișcați camera pentru a urmări un subiect în mișcare
 - utilizați zoom-ul digital
 - camera foto se mișcă prea tare
 - viteza obturatorului este scăzută (de ex., atunci când selectați **Night** (Noapte) în modul **SCENE**)
 - bateria este descărcată
 - faceți o fotografie în prim plan
- Dacă utilizați funcția OIS împreună cu un trepied, este posibil ca imaginile să fie neclare din cauza vibrației senzorului OIS. Dezactivați funcția OIS atunci când utilizați un trepied.
- Dacă are loc un șoc asupra camerei, afișajul va fi neclar. În acest caz, opriți camera foto și porniți-o din nou pentru a utiliza corect funcția OIS.


Utilizarea modului Ghid de ajutor pentru fotografii (Photo Help Guide)

Acest mod oferă diverse sfaturi pentru fotografiere. Aflați cum puteți obține fotografii și videoclipuri mai bune.

- 1 Rotiți selectorul de moduri la .




- 2 Selectați un meniu din listă.

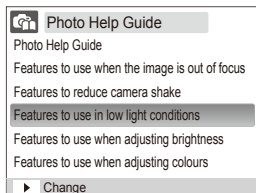

- 3 Selectați un submeniu.

- 4 Vizualizați un subiect.


- Apăsăți pe **[DISP]** sau pe  pentru a afișa ecranul anterior sau următor.

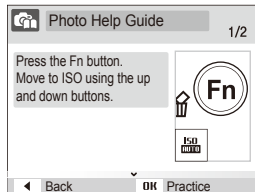

- 5 Apăsăți pe **[OK]** pentru a exersa.

- Apăsăți pe **[DISP]** pentru a reveni la listă.




- Apăsăți pe  pentru a reveni la meniul anterior.
- Nu puteți seta opțiuni pentru fotografiere sau meniuri în timp ce exersați.

Sfaturi pentru obținerea unei fotografii mai clare



Menținerea corectă a camerei foto

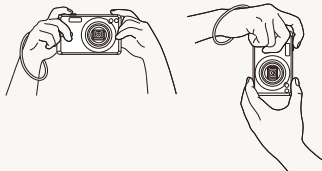


Asigurați-vă că nimic nu blochează obiectivul.




Reducerea mișcării camerei




- Setati opțiunea Stabilizare optică a imaginii pentru a reduce mișcarea camerei foto din punct de vedere optic. (pag. 21)
- Selectați modul  DUAL pentru a reduce mișcarea camerei foto atât din punct de vedere optic, cât și din punct de vedere digital. (pag. 30)



Apăsarea până la jumătate pe butonul Declanșator

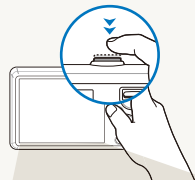

Apăsați până la jumătate pe **[Declanșator]** și ajustați focalizarea. Focalizarea și expunerea vor fi ajustate automat.

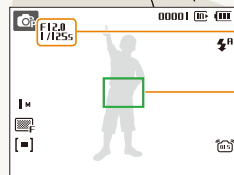


Valoarea deschiderii și viteza obturatorului sunt setate automat.

Cadru focalizare

- Apăsați pe **[Declanșator]** pentru a realiza fotografia dacă este afișat cu verde.
- Modificați cadrul și apăsați până la jumătate pe **[Declanșator]** din nou dacă este afișat cu roșu.



La afișarea pictogramei

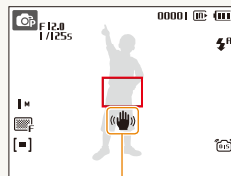

Mișcare cameră foto

Atunci când fotografiați pe întuneric, evitați setarea opțiunii pentru bliț la **Slow Sync** (Sincronizare redusă) sau la **Off** (Oprit). Deschiderea rămâne activată mai mult timp și poate deveni mai dificil să mențineți camera foto nemișcată.

- Utilizați un trepied sau setați opțiunea pentru bliț la **Fill In** (Umplere). (pag. 38)
- Setati opțiunile pentru viteza ISO. (pag. 39)



Impiedicarea subiectului să se afle în afara zonei de focalizare

Poate fi dificil să prindeți subiectul în zona de focalizare atunci când:

- există un contrast slab între subiect și fundal (când subiectul poartă o haină de culoare asemănătoare cu fundalul)
- sursa de lumină aflată în spatele subiectului este prea puternică
- subiectul lucește
- subiectul are modele orizontale, cum ar fi cel de la jaluzele
- subiectul nu este poziționat în centrul cadrului



Utilizarea funcției de blocare a focalizării

Apăsați până la jumătate pe **[Declanșator]** pentru a focaliza. Atunci când subiectul se află în zona de focalizare, puteți repositiona cadrul pentru a modifica compoziția. Când sunteți gata, apăsați pe **[Declanșator]** pentru a fotografia.




- Atunci când fotografiați în lumină slabă



Activați blițul.
(pag. 38)

- Când subiecții se mișcă repede

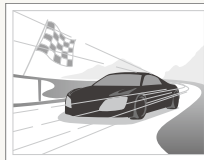

Utilizați funcția
Continuous (Continuu)
sau Motion Capture
(Capturare mișcare).
(pag. 48)

Funcțiile extinse

Aflați cum să faceți fotografii selectând un mod și cum să înregistrați un videoclip sau o notă vocală.

Modurile de fotografiere	26
Utilizarea modului Automat inteligent	26
Utilizarea modului Scenă	27
Utilizarea ghidului de cadre	27
Ajustarea expunerii în modul Noapte	28
Utilizarea modului Fotografie cu opțiune de înfrumusețare	29
Utilizarea modului IS dual (Dual IS)	30
Utilizarea modului Program	30
Înregistrarea unui videoclip	31
Înregistrarea notelor vocale	33
Înregistrarea unei note vocale	33
Adăugarea unei note vocale la o fotografie	33

Modurile de fotografiere

Fotografiați sau înregistrați videoclipuri selectând cel mai bun mod de fotografiere pentru diferite condiții.


Utilizarea modului Automat inteligent





În acest mod, camera dvs. foto alege în mod automat setările adecvate în funcție de tipul de scenă detectat. Vă va fi util dacă nu sunteți familiarizat cu setările camerei foto pentru diferite scene.



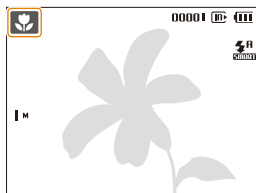




1 Rotiți selectorul de moduri la  SMART.

2 Aliniați subiectul în cadru.

- Camera foto selectează o scenă în mod automat. În partea din stânga sus a ecranului va apărea o pictogramă adecvată pentru mod.





Pictogramă	Descriere
	Apare la fotografierea peisajelor.
	Apare la fotografierea cu fundaluri luminoase.
	Apare la fotografierea peisajelor pe timp de noapte. Disponibil numai atunci când blițul este oprit.
	Apare la realizarea de portrete pe timp de noapte.

Pictogramă	Descriere
	Apare la fotografierea peisajelor cu iluminare din spate.
	Apare la realizarea de portrete cu iluminare din spate.
	Apare la realizarea de portrete.
	Apare la fotografierea în prim plan.
	Apare la fotografierea în prim plan a unui text.
	Apare când camera foto și subiectul sunt stabile pentru un timp.
	Apare la fotografierea unor subiecți cu mișcare rapidă.

3 Apăsați până la jumătate pe **[Declanșator]** pentru a focaliza.

4 Apăsați pe **[Declanșator]** pentru a fotografia.




- În cazul în care camera foto nu recunoaște un mod pentru scenă adecvat,  nu se va schimba și vor fi utilizate setările implicite.
- Chiar dacă este detectată o față, este posibil să nu fie selectat un mod de portret de către camera foto, în funcție de poziția și iluminarea subiectului.
- Datorită condițiilor externe, cum ar fi mișcarea camerei foto, iluminarea și distanța față de subiect, camera foto poate să nu aleagă scena corectă pentru fotografiere.
- Chiar dacă utilizați un trepid, este posibil ca modul  să nu fie detectat în funcție de mișcarea subiectului.

Utilizarea modului Scenă

Fotografați cu opțiuni prestabilite pentru o anumită scenă.

- 1 Rotiți selectorul de moduri la **SCENE**.
- 2 Selectați o scenă.

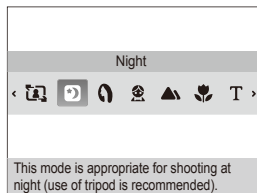


- Pentru a schimba modul scenei, apăsați pe **[MENU]** și selectați **Scenă** (Scenă) → o scenă.
 - Pentru modul Ghid cadre, consultați „Utilizarea ghidului de cadre”.
 - Pentru modul Noapte, consultați „Ajustarea expunerii în modul Noapte” de la pagina 28.
- 3 Aliniați subiectul în cadru și apăsați până la jumătate pe **[Declanșator]** pentru a focaliza.
 - 4 Apăsați pe **[Declanșator]** pentru a fotografia.

Utilizarea ghidului de cadre

Când doriți ca o altă persoană să vă fotografieze, puteți compune scena cu ajutorul funcției Ghid cadre. Ghidul pentru cadre va ajuta cealaltă persoană să vă fotografieze afișând partea respectivă din scena precompusă.

- 1 Rotiți selectorul de moduri la **SCENE**.
- 2 Selectați **Frame Guide** (Ghid cadre).
- 3 Aliniați subiectul în cadru și apăsați pe **[Declanșator]**.
 - Vor apărea linii de încadrare transparente în stânga și în dreapta cadrului.

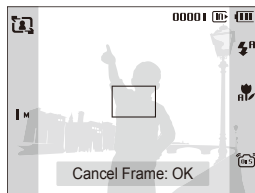


- 4 Rugați o altă persoană să realizeze fotografia.
 - Persoana respectivă trebuie să alinieze subiectul în cadru utilizând liniile de încadrare, apoi să apese pe **[Declanșator]** pentru a fotografia.
- 5 Pentru a anula liniile de încadrare, apăsați pe **[OK]**.

Ajustarea expunerii în modul Noapte

În modul Noapte, puteți surprinde raze scurte de lumină sub forma unor dăre curbate dacă extindeți expunerea. Utilizați o viteză redusă a obturatorului pentru a spori durata până la închiderea acestuia. Măriți valoarea deschiderii pentru a preveni expunerea excesivă.

- 1 Rotiți selectorul de moduri la **SCENE**.
- 2 Selectați **Night** (Noapte).
- 3 Apăsați pe **[MENU]**.
- 4 Selectați **Functions** (Funcții) → **Long Time Shutter** (Obiectiv lent).
- 5 Selectați valoarea deschiderii sau viteza obturatorului.

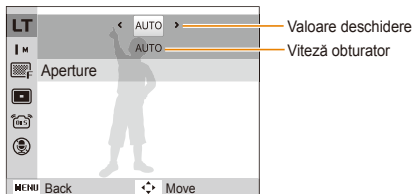

- 6 Selectați o opțiune.
 - Dacă selectați **AUTO**, valoarea deschiderii sau viteza obturatorului vor fi ajustate automat.
- 7 Aliniați subiectul în cadru și apăsați până la jumătate pe **[Declanșator]** pentru a focaliza.
- 8 Apăsați pe **[Declanșator]** pentru a fotografia.




Utilizați un trepied pentru a evita neclaritatea fotografiilor.


Utilizarea modului Fotografie cu opțiune de înfrumusețare

Fotografați o persoană cu opțiuni de ascundere a imperfecțiunilor fetei.


- 1 Rotiți selectorul de moduri la **1**.
- 2 Pentru ca pielea subiectului să pară mai deschisă (numai fața), apăsați pe **[MENU]**.
- 3 Selectați **Functions** (Funcții) → **Face Tone** (Nuanța pielii) → o opțiune.
 - Selectați o setare superioară pentru ca pielea subiectului să pară mai deschisă.

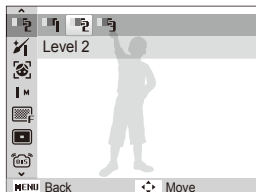

- 4 Pentru a ascunde imperfecțiunile feței, apăsați pe **[MENU]**.
- 5 Selectați **Functions** (Funcții) → **Face Retouch** (Retușare față) → o opțiune.
 - Selectați o setare superioară pentru a ascunde un număr mai mare de imperfecțiuni.

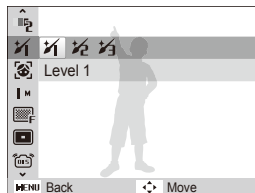


- 6 Aliniați subiectul în cadru și apăsați până la jumătate pe **[Declanșator]** pentru a focaliza.
- 7 Apăsați pe **[Declanșator]** pentru a fotografia.

 Distanța de focalizare va fi setată la **Auto Macro**.

Utilizarea modului IS dual (Dual IS)


Reduceți mișcarea camerei și împiedicați realizarea de fotografii neclare cu ajutorul funcțiilor Stabilizare optică și digitală a imaginii.

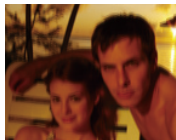

Înainte de corecție



După corecție

- 1 Rotiți selectorul de moduri la  DUAL.
- 2 Aliniați subiectul în cadru și apăsați până la jumătate pe **[Declanșator]** pentru a focaliza.
- 3 Apăsați pe **[Declanșator]** pentru a fotografia.



- Zoom-ul digital nu va funcționa în acest mod.
- Fotografia va fi corectată din punct de vedere optic numai atunci când este realizată cu o sursă de lumină care este mai puternică decât lumina fluorescentă.
- Dacă subiectul se mișcă repede, este posibil ca fotografia să fie neclară.
- Setări opțiunea Stabilizarea optică a imaginii pentru a reduce mișcarea camerei foto în diferite moduri de fotografiere. (pag. 21)

Utilizarea modului Program

Setați diferite opțiuni (exceptând viteza obturatorului și valoarea deschiderii) în modul Program.

- 1 Rotiți selectorul de moduri la **P**.
- 2 Setări opțiunile. (Pentru o listă de opțiuni, consultați „Opțiunile de fotografiere”)
- 3 Aliniați subiectul în cadru și apăsați până la jumătate pe **[Declanșator]** pentru a focaliza.
- 4 Apăsați pe **[Declanșator]** pentru a fotografia.

Înregistrarea unui videoclip

Puteți înregistra videoclipuri cu definiție înaltă cu o durată de până la 20 de minute. Videoclipul înregistrat este salvat ca fișier H.264 (MPEG4.AVC).



- H.264 (MPEG4 part10/AVC) este un format video de înaltă compresie stabilit de organizațiile internaționale pentru standardizare ISO/IEC și ITU-T.
- Este posibil ca anumite cartele de memorie să nu accepte înregistrarea în definiție înaltă. În acest caz, setați o rezoluție mai scăzută. (pag. 35)
- Atunci când este activată opțiunea Stabilizare optică a imaginii (iAS), este posibil să se înregistreze sunetul de funcționare a opțiunii OIS împreună cu videoclipul dvs.

1 Rotiți selectorul de moduri la .

2 Apăsați pe [MENU].

3 Selectați **Functions** (Funcții) → **Frame Rate** (Frecvență cadre) → o frecvență de cadre (numărul de cadre pe secundă).



- Pe măsură ce numărul cadrelor crește, acțiunea pare mai naturală, însă dimensiunea fișierului crește.



Setarea **60 FPS** (60 CPS) este disponibilă doar atunci când rezoluția este de 320 x 240.

4 Apăsați pe [MENU].

5 Selectați **Functions** (Funcții) → **Voice** (Voce) → o opțiune de sunet.

Opțiune	Descriere
	On (Pornit): Înregistrați un videoclip cu sunet. (În timpul utilizării zoom-ului, înregistrarea sunetului va fi întreruptă.)
	Off (Oprit): Înregistrați un videoclip fără sunet.

6 Setati alte opțiuni așa cum doriți.
(Pentru o listă de opțiuni, consultați „Opțiunile de fotografiere”).

7 Apăsați pe [Declanșator] pentru a începe înregistrarea.

8 Apăsați din nou pe [Declanșator] pentru a opri înregistrarea.

Pentru a întrerupe înregistrarea

Camera foto vă permite să întrerupeți temporar înregistrarea unui videoclip. Cu ajutorul acestei funcții, puteți înregistra scene favorite ca un singur videoclip.

Apăsați pe **[OK]** pentru a întrerupe înregistrarea. Apăsați din nou pentru a relua înregistrarea.



Înregistrarea notelor vocale

AUTO P DUAL SCENE


Aflați cum să înregistrați o notă vocală pe care o puteți reda în orice moment. Puteți adăuga o notă vocală la o fotografie, pentru a vă aminti pe scurt condițiile de fotografiere.



Veți obține cea mai bună calitate sonoră atunci când înregistrați de la o distanță de 40 cm față de camera foto.

Înregistrarea unei note vocale

- 1 În modul Fotografiere, apăsați pe **[MENU]**.
- 2 Selectați **Functions** (Funcții) → **Voice** (Voce) → **Record** (Înregistrare).
- 3 Apăsați pe **[Declanșator]** pentru a înregistra.

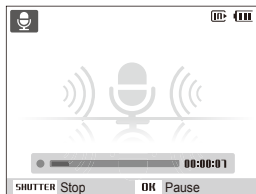

- Apăsați pe **[OK]** pentru a întrerupe sau relua înregistrarea.
- Puteți înregistra note vocale cu o durată de până la 10 ore.

- 4 Apăsați pe **[Declanșator]** pentru a opri.
 - Apăsați din nou pe **[Declanșator]** pentru a înregistra o notă vocală.
- 5 Apăsați pe **[MENU]** pentru a comuta la modul Fotografiere.

Adăugarea unei note vocale la o fotografie

- 1 În modul Fotografiere, apăsați pe **[MENU]**.
- 2 Selectați **Functions** (Funcții) → **Voice** (Voce) → **Memo** (Notă).
- 3 Aliniați subiectul în cadru și fotografiați.
 - Veți începe înregistrarea unei note vocale imediat după ce ați făcut fotografia.
- 4 Înregistrați o notă vocală scurtă (de maximum 10 secunde).
 - Apăsați pe **[Declanșator]** pentru a opri înregistrarea notei vocale.

Opțiunile de fotografiere

Aflați despre opțiunile pe care le puteți seta în modul de fotografiere.

Selectarea unei rezoluții și a calității	35	Ajustarea luminozității și a culorii	45
Selectarea unei rezoluții	35	Ajustarea manuală a expunerii (EV)	45
Selectarea calității imaginii	35	Compensarea luminii de fundal (ACB)	45
Utilizarea temporizatorului	36	Modificarea opțiunii de măsurare	46
Fotografierea pe întuneric	38	Selectarea unei surse de lumină (Balanță de alb)	46
Evitarea efectului de ochi roșii	38	Utilizarea modurilor de impuls	48
Utilizarea blițului	38	Îmbunătățirea fotografiilor	49
Ajustarea vitezei ISO	39	Aplicarea stilurilor de fotografie	49
Modificarea focalizării camerei foto	40	Definirea propriului ton RGB	49
Utilizarea funcției Macro	40	Ajustarea fotografiilor	50
Utilizarea focalizării automate	40		
Ajustarea zonei de focalizare	41		
Utilizarea opțiunii de detectare a feței	42		
Detectarea fețelor	42		
Realizarea unui autoportret	43		
Realizarea unei fotografii în care oamenii zâmbesc	43		
Detectarea clipirii	44		

Selectarea unei rezoluții și a calității

Aflați cum puteți schimba rezoluția imaginii și setările de calitate.

Selectarea unei rezoluții

AUTO P

Pe măsură ce măriți rezoluția, fotografia sau videoclipul va cuprinde mai mulți pixeli, deci poate fi imprimată pe o hârtie mai mare sau poate fi afișată pe un ecran mai mare. Atunci când utilizați o rezoluție mare, dimensiunea fișierului va crește și ea.

La realizarea unei fotografii:

- 1 În modul Fotografiere, apăsați pe [MENU].
- 2 Selectați **Functions** (Funcții) → **Photo Size** (Dimensiune fotografie) → o opțiune.

Opțiune	Descriere
12M	4000 X 3000: Imprimați pe hârtie A1.
	3984 X 2656: Imprimați pe hârtie A2 în raport extins (3:2).
	3968 X 2232: Imprimați pe hârtie A2 în raport panoramic (16:9) sau redați pe un HDTV.
8M	3264 X 2448: Imprimați pe hârtie A3.
5M	2592 X 1944: Imprimați pe hârtie A4.
3M	2048 X 1536: Imprimați pe hârtie A5.
	1920 X 1080: Imprimați pe hârtie A5 sau redați pe un HDTV.
1M	1024 X 768: Atașați la e-mail.

La înregistrarea unui videoclip:

- 1 În modul , apăsați pe [MENU].
- 2 Selectați **Functions** (Funcții) → **Movie Size** (Dimensiune film) → o opțiune.

Opțiune	Descriere
	1280 X 720 HQ: Redați fișiere de înaltă calitate pe un HDTV.
1280	1280 X 720: Redați pe un HDTV.
640	640 X 480: Redați pe un TV obișnuit.
320	320 X 240: Postați pe o pagină Web.

Selectarea calității imaginii

AUTO P

Fotografiile pe care le realizați sunt comprimate și salvate în format JPEG. Imaginile de calitate superioară au dimensiuni mai mari.

- 1 În modul Fotografiere, apăsați pe [MENU].
- 2 Selectați **Functions** (Funcții) → **Quality** (Calitate) → o opțiune.

Opțiune	Descriere
	Super Fine (Foarte fină)
	Fine (Fină)
	Normal (Normală)


Opțiunile pot fi diferite în funcție de modul de fotografiere.

Utilizarea temporizatorului

AUTO P DUAL SCENE SMART

Aflați cum puteți seta temporizatorul pentru a întârzia fotografierea.

1 În modul Fotografiere, apăsați pe [ON].

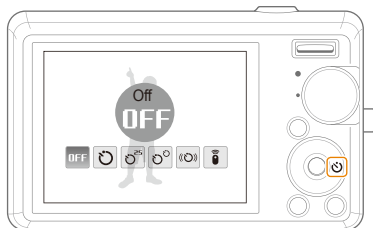


2 Selectați o opțiune.

Opțiune	Descriere
OFF	Off (Oprit): Temporizatorul nu este activ.
	10 Sec (10 sec.): Realizați o fotografie după 10 secunde.
	2 Sec (2 sec.): Realizați o fotografie după 2 secunde.
	Double (Dublu): Realizați o fotografie după 10 secunde și o alta după 2 secunde.
	Motion Timer (Temporizator cu mișcare): Detectează mișcarea dvs. și realizează o fotografie. (pag. 37)

Opțiune

Remote (Telecomandă): Realizați o fotografie în 2 secunde de fiecare dată când apăsați pe butonul declanșatorului de pe telecomandă.

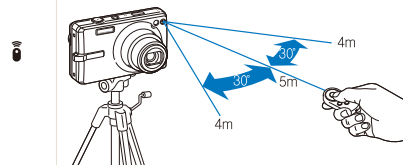

Opțiunile pot fi diferite în funcție de modul de fotografiere.

3 Apăsați pe [Declanșator] pentru a porni temporizatorul.


- Lumina de asistență pentru AF/Indicatorul luminos pentru temporizator clipește. Camera foto va fotografia automat după timpul specificat.



- Apăsați pe [ON] pentru a revoca temporizatorul.
- În funcție de opțiunea de detectare a feței, temporizatorul nu este disponibil sau unele opțiuni pentru temporizator nu sunt disponibile.

Utilizarea temporizatorului cu mișcare


- 1 În modul Fotografiere, apăsați pe [☺].
- 2 Selectați «☺».
- 3 Apăsați pe **[Declanșator]**.
- 4 Așezați-vă la o distanță de până la 3 m de camera foto în 6 secunde de la apăsarea pe **[Declanșator]**.
- 5 Faceți o mișcare, cum ar fi un semn din mână, pentru a activa temporizatorul.
 - Lumina de asistență pentru AF/Indicatorul luminos pentru temporizator va începe să clipească rapid în momentul în care camera foto vă detectează.

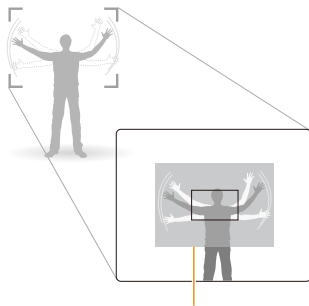

Raza de detectare a
temporizatorului cu mișcare

- 6 Pozați pentru fotografie în timp ce Lumina de asistență pentru AF/Indicatorul luminos pentru temporizator clipește.

- Lumina de asistență pentru AF/Indicatorul luminos pentru temporizator va înceta să clipească chiar înaintea realizării automate a fotografiei.

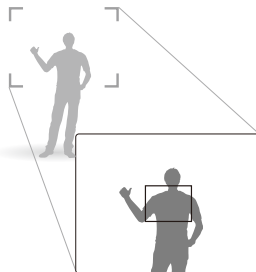

Este posibil ca temporizatorul cu mișcare să nu funcționeze atunci când:

- vă aflați la o distanță mai mare de 3 m de camera foto
- mișcările dvs. sunt prea discrete
- există prea multă lumină sau lumină de fundal

Fotografierea pe întuneric

Aflați cum puteți fotografia noaptea sau în condiții de lumină insuficientă.

Evitarea efectului de ochi roșii

AUTO P SCENE

Dacă se aprinde blițul atunci când fotografiați o persoană în întuneric, o strălucire roșie poate apărea în ochi. Pentru a împiedica acest lucru, selectați **Red-eye** (Ochi roșii) sau **Red-eye Fix** (Corecție ochi roșii).




Utilizarea blițului




AUTO P SCENE SMART



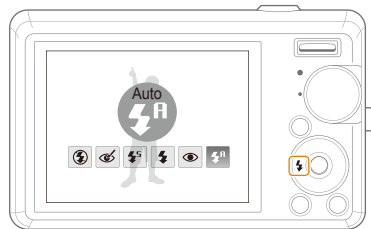


Utilizați blițul atunci când fotografiați în întuneric sau când aveți nevoie de mai multă lumină în fotografiile dvs.

1 În modul Fotografiere, apăsați pe [⚡].



2 Selectați o opțiune.

Opțiune	Descriere
	Off (Oprit): <ul style="list-style-type: none">• Blițul nu se va aprinde.• Atunci când fotografiați în condiții de lumină insuficientă, va apărea avertismentul de mișcare a camerei (👤).
	Auto (Automată): În modul  SMART, camera foto va selecta o setare adecvată de bliț pentru scena detectată

Opțiune	Descriere
	Red-eye Fix (Corecție ochi roșii)*: <ul style="list-style-type: none"> Blițul se declanșează atunci când subiectul sau fundalul este întunecat. Camera foto corectează efectul de ochi roșii prin intermediul analizei avansate a software-ului.
	Slow Sync (Sincronizare redusă): <ul style="list-style-type: none"> Blițul se declanșează și obturatorul rămâne deschis mai mult timp. Selecționați această opțiune atunci când doriți să captați lumina ambientului pentru a dezvălui detaliile din fundal. Utilizați un trepied pentru a evita neclaritatea fotografiilor.
	Fill in (Umplere): <ul style="list-style-type: none"> Blițul se declanșează întotdeauna. Intensitatea luminii este ajustată automat.
	Red-eye (Ochi roșii)*: <ul style="list-style-type: none"> Blițul se declanșează atunci când subiectul sau fundalul este întunecat. Camera foto reduce efectul de ochi roșii.
	Auto (Automată): Blițul se declanșează automat atunci când subiectul sau fundalul este întunecat.

Opțiunile pot fi diferite în funcție de modul de fotografiere.

* Există un interval între două declanșări ale blițului. Nu vă mișcați până când blițul nu se declanșează pentru a doua oară.




- Opțiunile blițului nu sunt disponibile dacă setați opțiunile de impuls sau dacă selecționați **Self-Portrait** (Autoportret) sau **Blink Detection** (Detectare clipire).
- Asigurați-vă că subiecții se află în limita distanței recomandate față de bliț. (pag. 86)
- Dacă există o lumină reflectată sau mult praf în aer, pe fotografiile pot apărea puncte mici.

Ajustarea vitezei ISO P

Viteza ISO reprezintă gradul de sensibilitate al unui film la lumină, după cum este definit de Organizația Internațională pentru Standardizare (International Organisation for Standardisation - ISO). Cu cât este mai mare viteza ISO selectată, cu atât mai sensibilă devine camera foto la lumină. Cu o viteză ISO mai mare, puteți obține o fotografie mai bună fără a utiliza blițul.

1 În modul Fotografiere, apăsați pe **[MENU]**.

2 Selecționați **Functions** (Funcții) → **ISO** → o opțiune.

- Selecționați  pentru a utiliza o viteză ISO corespunzătoare bazată pe luminozitatea subiectului și pe condițiile de iluminare.



- Cu cât este mai mare viteza ISO selectată, cu atât mai mare este zgomotul de imagine pe care îl puteți obține.
- Atunci când este setată opțiunea **Motion Capture** (Capturare mișcare), viteza ISO va fi setată la **Auto** (Automată).
- Atunci când setați viteza ISO la 3200, puteți selecta numai 3 M sau o rezoluție inferioară.

Modificarea focalizării camerei foto

Aflați cum puteți modifica focalizarea camerei foto în funcție de subiecții dvs.

Utilizarea funcției Macro

AUTO P DUAL

Utilizați funcția Macro pentru a face fotografii în prim plan subiecților, cum ar fi flori sau insecte. Consultați opțiunile pentru macro din „Utilizarea focalizării automate.”




- Încercați să țineți camera foto nemișcată pentru a împiedica realizarea de fotografii neclare.
- Opițiți blițul dacă distanța față de subiect este mai mică de 40 cm.

Utilizarea focalizării automate

AUTO P DUAL

Pentru a face fotografii clare, selectați focalizarea corespunzătoare în funcție de distanța față de subiect.

1 În modul Fotografiere, apăsați pe [🌸].

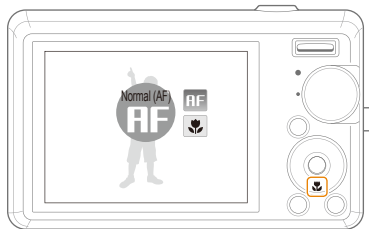

2 Selectați o opțiune.

Opțiune	Descriere
AF	Normal (AF) ((AF) Normală): Focalizați un subiect aflat la o distanță mai mare de 80 cm.
🌸	Macro : Focalizați un subiect aflat la 5-80 cm (50-80 cm atunci când utilizați zoom-ul).
🌸	Auto Macro : Focalizați un subiect aflat la o distanță mai mare de 5 cm (mai mare de 50 cm atunci când utilizați zoom-ul).



Opțiunile pot fi diferite în funcție de modul de fotografiere.

Ajustarea zonei de focalizare

AUTO P DUAL SCENE

Puteți obține fotografii mai clare selectând o zonă corespunzătoare de focalizare în funcție de locația subiecților din scenă.

- 1 În modul Fotografiere, apăsați pe [MENU].
- 2 Selectați **Functions** (Funcții) → **Focus Area** (Zonă de focalizare) → o opțiune.

Opțiune	Descriere
	Center AF (AF centrală): Focalizați pe centru (potrivită atunci când subiecții sunt localizați în centru).
	Multi AF (AF multiplă): Focalizați pe una sau mai multe dintre cele nouă zone posibile.

Opțiunile pot fi diferite în funcție de modul de fotografiere.

Utilizarea opțiunii de detectare a feței

AUTO P DUAL SCENE


Dacă utilizați opțiunile pentru detectarea feței, camera foto poate detecta automat o față umană. Atunci când focalizați pe o față umană, camera foto ajustează automat expunerea. Fotografați ușor și rapid utilizând **Blink Detection** (Detectare clipire) pentru a detecta ochii închiși sau utilizați **Smile Shot** (Fotografiere zâmbet) pentru a fotografia o față zâmbitoare.



- Este posibil ca opțiunea de detectare a feței să nu fie eficientă atunci când:
 - subiectul este departe de camera foto (Cadrul de focalizare va fi portocaliu pentru **Smile Shot** (Fotografiere zâmbet) și **Blink Detection** (Detectare clipire))
 - este prea lumină sau prea întuneric
 - subiectul nu se află cu fața către camera foto
 - subiectul poartă ochelari sau o mască
 - subiectul este luminat din fundal sau iluminarea este instabilă
 - expresia facială a subiectului se schimbă în mod semnificativ
- Detectarea feței nu este disponibilă atunci când utilizați un stil de fotografie sau saturația.
- Atunci când utilizați opțiunea de detectare a feței, zoom-ul digital nu va funcționa.
- În funcție de opțiunea de detectare a feței selectată, temporizatorul nu este disponibil sau unele opțiuni pentru temporizator nu sunt disponibile.
- Opțiunile pot fi diferite în funcție de modul de fotografiere.

Detectarea fețelor

Camera foto detectează automat fețele umane (până la 10 fețe umane).

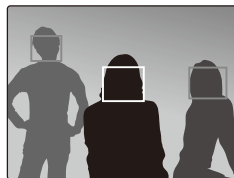

1 În modul Fotografiere, apăsați pe [MENU].

2 Selectați **Functions** (Funcții) → **Face Detection** (Detectare față) → **Normal** (Normală).

- Cea mai apropiată față apare într-un cadru de focalizare de culoare albă, iar restul fețelor apar în cadre de focalizare de culoare gri.



Cu cât sunteți mai aproape de subiect, cu atât mai rapid vor fi detectate fețele de către camera foto.

Realizarea unui autoportret

Faceți-vă singur o fotografie. Distanța de focalizare va fi setată la prim plan, iar camera foto va emite un semnal sonor.




- 1 În modul Fotografiere, apăsați pe **[MENU]**.
- 2 Selectați **Functions** (Funcții) → **Face Detection** (Detectare față) → **Self-Portrait** (Autoportret).
- 3 Când auziți un semnal sonor rapid, apăsați pe **[Declanșator]**.



Pentru a porni sau opri semnalul sonor, selectați **Self-Portrait** (Autoportret) în setările de sunet. (pag. 74)

Realizarea unei fotografii în care oamenii zâmbesc

Camera foto eliberează automat obturatorul atunci când detectează un zâmbet.

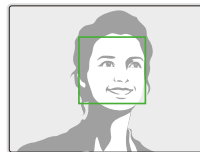

- 1 În modul Fotografiere, apăsați pe **[MENU]**.
- 2 Selectați **Functions** (Funcții) → **Face Detection** (Detectare față) → **Smile Shot** (Fotografiere zâmbet).
 - Când subiectul zâbește larg, camera foto poate detecta mai ușor zâmbetul.

Detectarea clipirii

În cazul în care camera foto detectează ochii închiși, aceasta va realiza în mod automat două fotografii succesive.



- 1 În modul Fotografiere, apăsați pe **[MENU]**.
- 2 Selectați **Functions** (Funcții) → **Face Detection** (Detectare față) → **Blink Detection** (Detectare clipire).



- Țineți camera foto nemișcată în timp ce pe ecran este afișat „**Capturing**” („Se capturează”).
- Atunci când detectarea clipirii eșuează, va apărea mesajul „**Picture taken with eyes closed.**” („Fotografie realizată cu ochii închiși.”). Realizați o altă fotografie.

Ajustarea luminozității și a culorii

Aflați cum puteți ajusta luminozitatea și culoarea pentru a obține o calitate mai bună a imaginii.

Ajustarea manuală a expunerii (EV)



În funcție de intensitatea luminii mediului ambiant, este posibil ca fotografiile să fie uneori prea deschise sau prea întunecate. În aceste cazuri, puteți ajusta expunerea pentru a obține o fotografie mai bună.



Mai întunecat (-)



Neutru (0)



Mai deschis (+)

- 1 În modul Fotografiere, apăsați pe [MENU].
- 2 Selectați **Functions** (Funcții) → **EV**.
- 3 Selectați o valoare pentru a ajusta expunerea.



- După ce ați ajustat expunerea, setarea va rămâne neschimbată. Este posibil să fie nevoie să modificați valoarea expunerii pentru a evita expunerea excesivă sau expunerea insuficientă.
- Dacă nu vă puteți decide asupra expunerii adecvate, selectați **AEB** (Funcție de expunere automată). Camera foto fotografiază cu diferite expuneri: normală, subexpusă și supraexpusă. (pag. 48)

Compensarea luminii de fundal (ACB) P

Atunci când sursa de lumină se află în spatele subiectului sau când există un contrast puternic între subiect și fundal, este posibil ca subiectul să apară întunecat în fotografie. În acest caz, setați opțiunea Echilibrare automată a contrastului (ACB).





Fără ACB



Cu ACB

- 1 În modul Fotografiere, apăsați pe [MENU].
- 2 Selectați **Functions** (Funcții) → **ACB** → o opțiune.

Opțiune	Descriere
 Off	Off (Oprit): Opțiunea ACB este oprită.
 On	On (Pornit): Opțiunea ACB este pornită.






- Caracteristica ACB este întotdeauna pornită în modul **AUTO**.
- Puteți seta opțiunile de impuls atunci când această funcție este activă.

Modificarea opțiunii de măsurare

Modul de măsurare se referă la modalitatea prin care o cameră foto măsoară cantitatea de lumină. Luminozitatea și iluminarea fotografiilor vor varia în funcție de modul de măsurare selectat.

- 1 În modul Fotografiere, apăsați pe **[MENU]**.
- 2 Selectați **Functions** (Funcții) → **Metering** (Măsurare).

Opțiune	Descriere
	Multi (Multiplă): <ul style="list-style-type: none"> ● Camera foto împarte scena în câteva zone, apoi măsoară intensitatea luminii fiecărei zone. ● Potrivită pentru fotografii generale.
	Spot (Punct): <ul style="list-style-type: none"> ● Camera foto măsoară numai intensitatea luminii exact din centrul cadrului. ● Dacă un subiect nu se află în centrul scenei, fotografia dvs. poate fi expusă în mod necorespunzător. ● Potrivită pentru un subiect cu lumină de fundal.
	Center-weighted (Focalizat pe centru): <ul style="list-style-type: none"> ● Camera foto face o medie a citirii măsurătorii întregului cadru cu accentul plasat în centru. ● Potrivită pentru fotografii cu subiecți aflați în centrul cadrului.

Selectarea unei surse de lumină (Balanță de alb)

Culoarea fotografiei depinde de tipul și calitatea sursei de lumină. Dacă doriți să obțineți culori realiste în fotografia dvs., selectați o condiție de iluminare adecvată pentru a calibra balanța de alb, cum ar fi BA automată (Auto WB), Lumina zilei (Daylight), Înnorat (Cloudy) sau Tungsten.



 (Auto WB)



 (Daylight)










 (Cloudy)




 (Tungsten)

- 1 În modul Fotografiere, apăsați pe [MENU].
- 2 Selectați **Functions** (Funcții) → **White Balance** (Balanță de alb) → o opțiune.

Pictogramă	Descriere
	Auto WB (BA automată): Utilizați setările automate în funcție de condițiile de iluminare.
	Daylight (Lumina zilei): Selectați atunci când realizați fotografii exterioare într-o zi însorită.
	Cloudy (Înnorat): Selectați atunci când faceți fotografii exterioare într-o zi înnorată sau în umbră.
	Fluorescent_H : Selectați atunci când fotografiați în lumina fluorescentă a zilei sau în lumină fluorescentă provenind din trei direcții.
	Fluorescent_L : Selectați atunci când fotografiați în lumină fluorescentă albă.
	Tungsten : Selectați când fotografiați în interior la lumina incandescentă a becurilor sau a lămpilor cu halogen.
	Measure: Shutter (Setare particularizată): Utilizați setările predefinite.

Definirea propriei balanțe de alb

- 1 În modul Fotografiere, apăsați pe [MENU].
- 2 Selectați **Functions** (Funcții) → **White Balance** (Balanță de alb) → **Measure: Shutter** (Setare particularizată).
- 3 Îndreptați obiectivul către o bucată de hârtie albă.

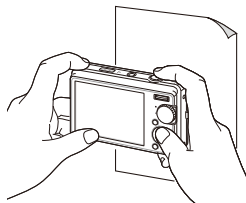

- 4 Apăsați pe [Declanșator].




Utilizarea modurilor de impuls


P SCENE

Poate fi dificil să fotografiați subiecți care se mișcă foarte rapid sau să capturați expresii ale feței și gesturi naturale ale subiecților în fotografii. În aceste cazuri, selectați unul dintre modurile de impuls.




- 1 În modul Fotografiere, apăsați pe [MENU].
- 2 Selectați **Functions** (Funcții) → **Drive** (Conducere) → o opțiune.

Opțiune	Descriere
	Single (Unică): Realizați o singură fotografie.
	Continuous (Continuu): <ul style="list-style-type: none">• În timp ce apăsați pe [Declanșator], camera fotografiază în continuu.• Numărul maxim de fotografii depinde de capacitatea cartelei de memorie.
	Motion Capture (Capturare mișcare): <ul style="list-style-type: none">• În timp ce apăsați pe [Declanșator], camera foto realizează fotografii VGA (6 fotografii pe secundă; maximum 30 de fotografii).• Camera foto afișează automat fotografiile pe care tocmai le-ați realizat, apoi le salvează.

Opțiune	Descriere
	AEB : <ul style="list-style-type: none">• Realizați trei fotografii cu diferite expuneri: normală, subexpusă și supraexpusă.• Utilizați un trepied pentru a evita neclaritatea fotografiilor.

Opțiunile pot fi diferite în funcție de modul de fotografiere.

	<ul style="list-style-type: none">• Puteți utiliza blițul, temporizatorul și opțiunea ACB numai atunci când selectați setarea Single (Unică).• Când selectați Motion Capture (Capturare mișcare), rezoluția va fi setată la VGA și viteza ISO va fi setată la Auto (Automată).
---	--

Ajustarea fotografiilor P

Ajustați contrastul, claritatea și saturația fotografiilor dvs.

- 1 În modul Fotografiere, apăsați pe [MENU].
- 2 Selectați **Functions** (Funcții) → **Image Adjust** (Ajustare imagine).
- 3 Selectați o opțiune de ajustare.
 - Contrast
 - Sharpness (Claritate)
 - Saturation (Saturație)
- 4 Selectați o valoare pentru a ajusta elementul selectat.

Opțiune de contrast	Descriere
-	Reduceți culoarea și luminozitatea.
+	Intensificați culoarea și luminozitatea.

Opțiune de claritate	Descriere
-	Estompați marginile fotografiilor (potrivită pentru editarea fotografiilor pe computer).
+	Clarificați marginile pentru a îmbunătăți claritatea fotografiilor. Acest lucru poate mări, de asemenea, zgomotul de pe fotografii.

Opțiune de saturație	Descriere
-	Reduceți saturația.
+	Creșteți saturația.



- Selectați **0** dacă nu doriți să aplicați niciun efect. (potrivită pentru imprimare)
- În funcție de opțiunea de ajustare a imaginii selectată, anumite stiluri de fotografie nu sunt disponibile.

Redarea/Editarea

Aflați cum puteți reda fotografii, videoclipuri sau note vocale și cum puteți edita fotografii sau videoclipuri. De asemenea, aflați cum puteți conecta camera foto la computer, la imprimanta foto, la TV sau la HDTV.

Redarea	52
Pornirea modului Redare	52
Vizualizarea fotografiilor	56
Redarea unui videoclip	57
Redarea notelor vocale	58
Editarea unei fotografii	59
Redimensionarea fotografiilor	59
Rotirea unei fotografii	59
Aplicarea stilurilor de fotografie	60
Definirea propriului ton RGB	60
Corectarea problemelor de expunere	61
Crearea unei comenzi de imprimare (DPOF)	62
Vizualizarea fișierelor pe un TV sau pe un HDTV	63
Transferarea fișierelor pe computer	65
Pentru utilizatorii Windows	65
Pentru utilizatorii Mac	70
Imprimarea fotografiilor cu o imprimantă foto (PictBridge)	71

Redarea

Aflați despre acțiunile de redare a fotografiilor, a videoclipurilor sau a notelor vocale și despre gestionarea fișierelor.

Pornirea modului Redare


Vizualizați fotografii sau redați videoclipuri și note vocale stocate în camera foto.

- 1 Apăsați pe [▶].
 - Se vor afișa cele mai recente fișiere pe care le-ați realizat sau pe care le-ați înregistrat.
 - În cazul în care camera foto este oprită, aceasta va porni.
- 2 Apăsați pe [⚡] sau pe [😊] pentru a derula fișierele.
 - Țineți apăsat butonul [⚡] sau [😊] pentru a vizualiza fișierele repede.



Dacă doriți să vedeți fișierele stocate în memoria internă, scoateți cartela de memorie.

Afișarea în modul Redare

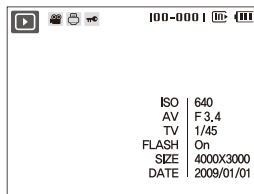


Pictogramă	Descriere
	Fotografia conține o notă vocală
	Fișier video
	Comanda de imprimare a fost setată (DPOF)
	Fișier protejat
100-0001	Nume folder – Nume fișier

Vizualizarea fișierelor în funcție de categorie în Albumul inteligent

Vizualizați și gestionați fișierele în funcție de categorii, de exemplu, după dată, tip de fișier sau săptămână.

- 1 În modul Redare, apăsați în jos pe **[Zoom]**.
- 2 Apăsați pe **[MENU]**.
- 3 Selectați o categorie.

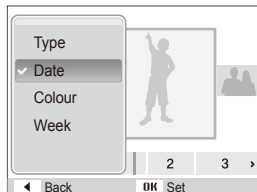

Opțiune	Descriere
Type (Tip)	Vizualizați fișierele după tipul de fișier.
Date (Dată)	Vizualizați fișierele după data în care au fost salvate.
Colour (Culoare)	Vizualizați fișierele după culoarea dominantă a imaginii.
Week (Săptămână)	Vizualizați fișierele după ziua din săptămână în care au fost salvate.



Este posibil ca schimbarea categoriei și reorganizarea fișierelor de către camera foto să dureze ceva timp.


- 4 Apăsați pe **[⚡]** sau pe **[☺]** pentru a vizualiza fișierele.
 - Țineți apăsat butonul **[⚡]** sau **[☺]** pentru a selecta o dată, un tip de fișier, o zi a săptămânii sau o culoare.
- 5 Apăsați pe **[OK]** pentru a reveni la vizualizarea normală.

Vizualizarea fișierelor ca miniaturi

Scanați miniaturile fișierelor.



În modul Redare, apăsați în jos pe **[Zoom]** pentru a afișa 9 sau 20 miniaturi (apăsați în sus pe **[Zoom]** pentru a reveni la modul anterior).

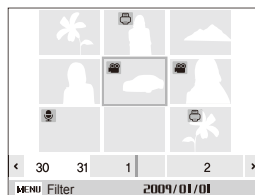


Pentru	Efectuați următoarele
A derula prin fișiere	Apăsați pe [DISP] , [☺] , [⚡] sau pe [☺] .
A șterge fișiere	Apăsați pe [Fn] și selectați Yes (Da).

Protejarea fișierelor

Protejați-vă fișierele împotriva unei ștergeri accidentale.

- 1 În modul Redare, apăsați pe **[MENU]**.
- 2 Selectați **File Options** (Opțiuni fișier) → **Protect** (Protejare) → **Select** (Selectare).
 - Pentru a proteja toate fotografiile, selectați **All** (Toate) → **Lock** (Blocare).
- 3 Selectați fișierul pe care doriți să îl protejați și apăsați pe **[OK]**.
 - Apăsați pe **[OK]** din nou pentru a anula selecția.

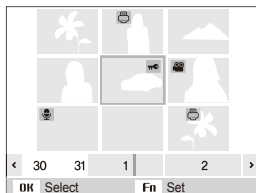

- 4 Apăsați pe **[Fn]**.

Ștergerea fișierelor

Ștergeți câte un fișier sau toate fișierele simultan. Nu puteți șterge fișiere protejate.

Pentru a șterge un singur fișier,

- 1 În modul Redare, selectați un fișier și apăsați pe **[Fn]**.
- 2 Selectați **Yes** (Da) pentru a șterge fișierul.

Pentru a șterge mai multe fișiere,

- 1 În modul Redare, apăsați pe **[Fn]**.
- 2 Selectați **Multiple Delete** (Ștergere multiplă).
- 3 Selectați fișierele pe care doriți să le ștergeți și apăsați pe **[OK]**.
 - Apăsați pe **[OK]** din nou pentru a anula selecția.
- 4 Apăsați pe **[Fn]**.
- 5 Selectați **Yes** (Da).

Pentru a șterge toate fișierele,

- 1 În modul Redare, apăsați pe **[MENU]**.
- 2 Selectați **File Options** (Opțiuni fișier) → **Delete** (Ștergere) → **All** (Toate) → **Yes** (Da).

Utilizarea coșului de reciclare

Dacă activați coșul de reciclare, fișierele pe care le ștergeți vor fi trimise în coșul de reciclare în loc să fie șterse permanent. Acest lucru este valabil numai pentru un singur fișier sau pentru fișierele selectate-dacă alegeți să ștergeți toate fișierele, acestea nu vor fi trimise în coșul de reciclare.

Pentru a activa coșul de reciclare,

- 1 În modul Redare, apăsați pe **[MENU]**.
- 2 Selectați **File Options** (Opțiuni fișier) → **Recycle Bin** (Coș de reciclare) → **On** (Pornit).

Pentru a recupera fișiere din coșul de reciclare,

- 1 În modul Redare, apăsați pe **[MENU]**.
- 2 Selectați **File Options** (Opțiuni fișier) → **Recycle Bin** (Coș de reciclare) → **Retrieve** (Regăsire).



- Această funcție nu este valabilă pentru videoclipuri sau note vocale.
- Este posibil ca ștergerea fișierelor să dureze mai mult timp când utilizați funcția Coș de reciclare.
- Dacă formatați memoria internă, toate fișierele din folderul de reciclare vor fi șterse.
- Coșul de reciclare poate cuprinde fișiere cu o dimensiune totală de până la 10 MB. După ce ați depășit limita de 10 MB, camera foto va întreba dacă doriți să goliți coșul de reciclare. Selectați **Yes** (Da) pentru a goli coșul de reciclare sau **No** (Nu) pentru a șterge doar fișierul curent.

Copierea fișierelor pe cartela de memorie

Puteți copia fișierele salvate în memoria internă pe o cartelă de memorie.

- 1 În modul Redare, apăsați pe **[MENU]**.
- 2 Selectați **File Options** (Opțiuni fișier) → **Copy to Card** (Copiere pe cartelă).
- 3 Selectați **Yes** (Da) pentru a copia fișierele.

Vizualizarea fotografiilor


Măriți o parte a unei fotografii sau vizualizați fotografii într-o expunere de diapozitive.

Mărirea unei fotografii



În modul Redare, apăsați în sus pe **[Zoom]** pentru a mări o fotografie (apăsați în jos pe **[Zoom]** pentru a micșora o fotografie).

Zona mărită și coeficientul de zoom sunt indicate în partea superioară a ecranului. Coeficientul maxim de zoom poate varia în funcție de rezoluție.

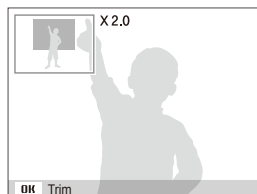

Pentru	Efectuați următoarele
A muta zona mărită	Apăsați pe [DISP] , [ZOOM] , [ZOOM] sau pe [ZOOM] .
A trunchia fotografia mărită	Apăsați pe [OK] (va fi salvată ca fișier nou).

Pornirea unei expuneri de diapozitive

Puteți aplica efecte și sonor expunerii de diapozitive.

- 1 În modul Redare, apăsați pe **[MENU]**.
- 2 Selectați **Multi Slide Show** (Expunere de diapozitive multiplă).
- 3 Selectați o opțiune de efect pentru expunerea de diapozitive.
 - Treceți la pasul 5 pentru a începe expunerea de diapozitive fără niciun efect.

Opțiune	Descriere
Images (Imagini)	<p>Setați fotografiile pe care doriți să le vedeți ca expunere de diapozitive.</p> <ul style="list-style-type: none"> • All (Toate): Vizualizați toate fotografiile într-o expunere de diapozitive. • Date (Dată): Vizualizați fotografiile capturate la o anumită dată într-o expunere de diapozitive. • Select (Selectare): Vizualizați fotografiile selectate într-o expunere de diapozitive.
Effect (Efect)	<ul style="list-style-type: none"> • Selectați un efect de tranziție. • Selectați Off (Oprit) pentru niciun efect.
Interval	<ul style="list-style-type: none"> • Setați intervalul dintre fotografii. • Această posibilitate există atunci când la opțiunea de efect avem setat Off (Oprit). • Când se utilizează cu altă opțiune de efect decât Off (Oprit), intervalul ca fi setat la 1 sec.
Music (Muzică)	Selectați un fundal audio.

4 Setați efectul pentru expunerea de diapozitive.


5 Selectați **Start** (Pornire) → **Play** (Redare).

- Pentru a repeta expunerea de diapozitive, selectați **Repeat** (Repetare).
- Apăsați pe **[OK]** pentru a întrerupe sau relua expunerea de diapozitive.

Redarea unui videoclip

Puteți reda un videoclip, puteți captura o imagine dintr-un videoclip sau puteți trunchia un videoclip.

1 În modul Redare, selectați un videoclip și apăsați pe **[OK]**.

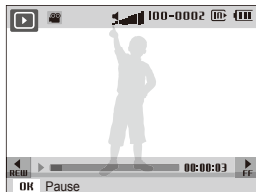

2 Utilizați următoarele butoane pentru a controla redarea.

Apăsați pe	Pentru
[⏮]	Scanați înapoi.
[OK]	Întrerupeți sau reluați redarea.
[⏭]	Scanați înainte.
[Zoom] în sus sau în jos	Ajustați nivelul volumului.


Trunchierea unui videoclip în timpul redării

- 1 Apăsați pe **[OK]** în locul unde doriți să înceapă noul videoclip și apăsați pe **[Zoom]** în sus.
- 2 Apăsați pe **[OK]** pentru a relua redarea.
- 3 Apăsați pe **[OK]** în locul unde doriți să se termine noul videoclip și apăsați pe **[Zoom]** în sus.
- 4 Selectați **Yes** (Da).



- Videoclipul original ar trebui să dureze cel puțin 10 secunde.
- Videoclipul editat va fi salvat ca fișier nou.

Capturarea unei imagini în timpul redării

- 1 Apăsați pe **[OK]** în punctul în care doriți să salvați o fotografie.
- 2 Apăsați pe .



O imagine capturată va avea aceeași dimensiune a fișierului ca și cea a fișierului video original și va fi salvată ca fișier nou.

Redarea unei note vocale adăugate la o fotografie

În modul Redare, selectați o fotografie care include o notă vocală și apăsați pe **[OK]**.

- Apăsați pe **[OK]** pentru a întrerupe sau relua redarea.

Redarea notelor vocale

Redarea unei note vocale

- 1 În modul Redare, selectați o notă vocală și apăsați pe **[OK]**.
- 2 Utilizați următoarele butoane pentru a controla redarea.

Apăsați pe	Pentru
	Scanați înapoi.
[OK]	Întrerupeți sau reluați redarea.
	Scanați înainte.
	Opriți redarea.
[Zoom] în sus sau în jos	Ajustați nivelul volumului.

Editarea unei fotografii


Efectuați operații de editare a fotografiilor, cum ar fi redimensionarea, rotirea, eliminarea ochilor roșii și ajustarea luminozității, contrastului sau saturației.




Fotografiile editate vor fi salvate ca fișiere noi.

Redimensionarea fotografiilor


- 1 În modul Redare, selectați o fotografie și apăsați pe [MENU].
- 2 Selectați **Edit** (Editare) → **Resize** (Redimensionare) → o opțiune.

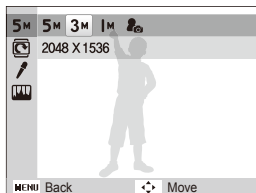

- Selectați  pentru a salva fotografia ca imagine de pornire. (pag. 74)
- Opțiunile disponibile diferă în funcție de dimensiunile fotografiei selectate.

Rotirea unei fotografii

- 1 În modul Redare, selectați o fotografie și apăsați pe [MENU].
- 2 Selectați **Edit** (Editare) → **Rotate** (Rotire) → o opțiune.

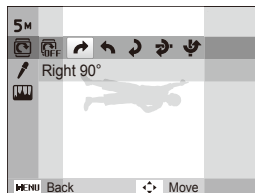

În funcție de dimensiunea originală a fotografiei, fotografia rotită poate fi redimensionată la o rezoluție mai mică.

Aplicarea stilurilor de fotografie

Aplicați un stil diferit fotografiei, cum ar fi Estompat (Soft), Viu (Vivid) sau Pădure (Forest).



Soft




Vivid




Forest

- 1 În modul Redare, selectați o fotografie și apăsați pe [MENU].
- 2 Selectați **Edit** (Editare) → **Photo Style Selector** (Selector pentru stilul de fotografie) → o opțiune.
 - Selectați **Custom RGB** (RGB particularizat) pentru a defini propriul ton RGB.

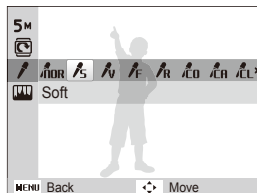

Definirea propriului ton RGB

- 1 În modul Redare, selectați o fotografie și apăsați pe [MENU].
- 2 Selectați **Edit** (Editare) → **Photo Style Selector** (Selector pentru stilul de fotografie) → **Custom RGB** (RGB particularizat).
- 3 Selectați o culoare (R: Roșu, G: Verde, B: Albastru).

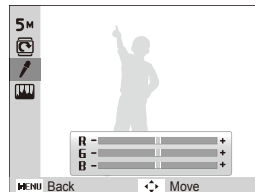

- 4 Ajustați cantitatea dorită din culoarea selectată.
(-: mai puțină sau +: mai multă)

Corectarea problemelor de expunere

Ajustați funcția ACB (Echilibrarea automată a contrastului), luminozitatea, contrastul sau saturația; eliminați ochii roșii; ascundeți imperfecțiunile feței; adăugați zgomot fotografiei.

Ajustarea funcției ACB (Echilibrarea automată a contrastului)

- 1 În modul Redare, selectați o fotografie și apăsați pe [MENU].
- 2 Selectați **Edit** (Editare) → **Image Adjust** (Ajustare imagine) → **ACB**.

Eliminarea efectului de ochi roșii

- 1 În modul Redare, selectați o fotografie și apăsați pe [MENU].
- 2 Selectați **Edit** (Editare) → **Image Adjust** (Ajustare imagine) → **Red-eye Fix** (Corecție ochi roșii).

Ascunderea imperfecțiunilor feței

- 1 În modul Redare, selectați o fotografie și apăsați pe [MENU].
- 2 Selectați **Edit** (Editare) → **Image Adjust** (Ajustare imagine) → **Face Retouch** (Retușare față).

3 Selectați un nivel.

- Pe măsură ce numărul crește, fața devine mai clară.

Ajustarea luminozității/contrastului/saturației

- 1 În modul Redare, selectați o fotografie și apăsați pe [MENU].
- 2 Selectați **Edit** (Editare) → **Image Adjust** (Ajustare imagine).
- 3 Selectați o opțiune de ajustare.
 - ☀: Brightness (Luminozitate)
 - ●: Contrast
 - ♣: Saturation (Saturație)
- 4 Selectați o valoare pentru a ajusta elementul selectat. (-: mai puțină sau +: mai multă)

Adăugarea zgomotului la fotografie

- 1 În modul Redare, selectați o fotografie și apăsați pe [MENU].
- 2 Selectați **Edit** (Editare) → **Image Adjust** (Ajustare imagine) → **Add Noise** (Adăugare zgomot).

Crearea unei comenzi de imprimare (DPOF)

Selecționați fotografii pentru imprimare și setați opțiuni, cum ar fi numărul de copii sau dimensiunea hârtiei.



- Cartela de memorie poate fi dusă la un centru de imprimare care acceptă DPOF (Format digital pentru comanda de imprimare) sau puteți imprima acasă fotografii direct printr-o imprimantă compatibilă cu DPOF.
- Fotografiile late pot fi imprimate fără marginile laterale, deci fiți atenți la dimensiunea fotografiilor.
- Nu puteți seta valoarea DPOF pentru fotografiile stocate în memoria internă.

1 În modul Redare, apăsați pe **[MENU]**.

2 Selecționați **File Options** (Opțiuni fișier) → **DPOF** → **Standard** → o opțiune.

Opțiune	Descriere
Select (Selectare)	Imprimați fotografiile selectate.
All (Toate)	Imprimați toate fotografiile.
Reset (Resetare)	Resetați setările.

3 Dacă selecționați **Select** (Selectare), derulați la o fotografie și apăsați pe **[Zoom]** în sus sau în jos pentru a selecta numărul de copii. Repetați acțiunea pentru toate fotografiile dorite și apăsați pe **[Fn]**.

- Dacă selecționați **All** (Toate), apăsați pe **[DISP]** sau pe **[👤]** pentru a selecta numărul de copii, apoi apăsați pe **[OK]**.

4 Apăsați pe **[MENU]**.

5 Selecționați **File Options** (Opțiuni fișier) → **DPOF** → **Print Size** (Dimensiune imprimare) → o opțiune.

Opțiune	Descriere
Select (Selectare)	Specificați dimensiunea de imprimare pentru fotografia selectată.
All (Toate)	Specificați dimensiunea de imprimare pentru toate fotografiile.
Reset (Resetare)	Resetați setările.

6 Dacă selecționați **Select** (Selectare), derulați la o fotografie și apăsați pe **[Zoom]** în sus sau în jos pentru a selecta dimensiunea de imprimare. Repetați acțiunea pentru toate fotografiile dorite și apăsați pe **[Fn]**.

- Dacă selecționați **All** (Toate), apăsați pe **[DISP]** sau pe **[👤]** pentru a selecta dimensiunea de imprimare, apoi apăsați pe **[OK]**.

Imprimarea fotografiilor ca miniaturi

1 În modul Redare, apăsați pe **[MENU]**.

2 Selecționați **File Options** (Opțiuni fișier) → **DPOF** → **Index** → **Yes** (Da).




Dacă specificați dimensiunea de imprimare, puteți imprima fotografiile numai cu ajutorul imprimantelor compatibile cu DPOF 1.1.

Vizualizarea fișierelor pe un TV sau pe un HDTV

Redați fotografii sau videoclipuri conectând camera foto la un TV cu ajutorul cablului A/V.

- 1 Selectați o ieșire de semnal video în funcție de țara sau regiunea dvs. (pag. 76)
- 2 Opriti camera foto și televizorul.
- 3 Conectați camera foto la TV utilizând cablul A/V.

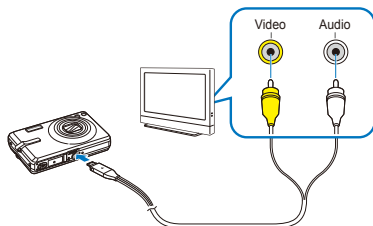

- 4 Porniți televizorul și selectați modul de ieșire video utilizând telecomanda TV.
- 5 Porniți camera foto și apăsați pe [REDA].
- 6 Vizualizați fotografii sau redați videoclipuri utilizând butoanele de pe camera foto.



- Pe anumite televizoare, este posibil să apară un zgomot digital sau să nu apară o parte a unei imagini.
- Este posibil ca imaginile să nu apară centrate pe ecranul televizorului, acest lucru depinzând de setările TV.
- Puteți captura imagini sau videoclipuri în timp ce camera foto este conectată la TV.

Vizualizarea fișierelor pe un HDTV


Puteți vizualiza fotografii sau videoclipuri de înaltă calitate și necomprimate pe un dispozitiv HDTV cu ajutorul suportului HDMI opțional. HDMI (High Definition Multimedia Interface - Interfață multimedia de înaltă definiție) este acceptat de majoritatea dispozitivelor HDTV. Pentru detalii, consultați „Manual pentru suportul HDMI”.

- 1 În modurile Fotografieri sau Redare, apăsați pe [MENU].
- 2 Selectați **Settings** (Setări) → **HDMI Size** (Dimensiune HDMI).
- 3 Selectați o rezoluție HDMI.
- 4 Opriti camera foto și dispozitivul HDTV.

5 Introduceți camera foto în suport și conectați cablul HDMI la dispozitivul HDTV și la suport.



Deconectați cablul A/V, dacă acesta este conectat la suport.

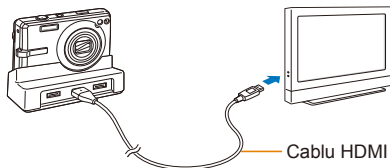

6 Porniți camera foto.

- Dispozitivul HDTV va fi pornit automat și se va afișa ecranul camerei foto.

7 Vizualizați fișierele utilizând butoanele de pe camera foto sau o telecomandă a acestora sau a dispozitivului HDTV.



Dacă dispozitivul HDTV acceptă profilul Anynet+(CEC), activați Anynet+ în meniul de setări (pag. 76) pentru a controla cu ajutorul telecomenzii TV toate dispozitivele A/V Samsung conectate. Pentru detalii, consultați „Manual pentru suportul HDMI”.

Transferarea fișierelor pe computer

Pentru utilizatorii Windows

Transferați fișiere conectând camera foto la PC.

Instalarea programelor

Cerințe hardware și software

Element	Cerințe
Procesor	Pentium III 500 MHz sau superior (Se recomandă Pentium III 800 MHz sau superior)
RAM	256 MB sau mai mult (se recomandă 512 MB sau mai mult)
Sistem de operare	Windows 2000 / XP / Vista
Capacitate hard disk	250 MB sau mai mult (se recomandă 1 GB sau mai mult)
Altele	<ul style="list-style-type: none">• Port USB• Unitate CD-ROM• Monitor compatibil cu ecran color de 1024x768 pixeli, pe 16 biți (se recomandă ecran color pe 24 de biți)• Microsoft Direct X 9.0C sau o versiune ulterioară



Cerințe pentru QuickTime Player 7.5

- Intel Pentium 4, 3,2 GHz sau mai mult / AMD Athlon 64FX, 2,6 GHz sau mai mult
- Windows XP service pack2 sau Vista
- Minimum 512 MB de RAM (se recomandă 1 GB sau mai mult)
- Placă video de 64 MB sau mai mult (se recomandă nVIDIA Geforce 7600GT sau o versiune superioară / ATI seria X1600 sau o versiune superioară)



- Utilizarea unui PC construit manual sau a unui PC și a unui sistem de operare care nu sunt acceptate poate anula garanția.
- Este posibil ca programele să nu funcționeze corect cu ediția pe 64 de biți a Windows XP și Vista.

Programele incluse pe CD

Program	Scop
Samsung Master	Editați fotografiile și videoclipuri.
QuickTime Player 7.5	Vizualizați videoclipuri (fișiere H.264 (MPEG4.AVC)) pe un PC.
Adobe Reader	Vizualizați manualul utilizatorului.

- 1 Introduceți CD-ul de instalare într-o unitate CD-ROM.
- 2 Când se afișează ecranul de configurare, faceți clic pe **Samsung Digital Camera Installer** (Program de instalare a camerei foto digitale Samsung) pentru a începe instalarea.



- 3 Selectați programele de instalat și urmați instrucțiunile de pe ecran.
- 4 Faceți clic pe **Exit** (Ieșire) pentru a finaliza instalarea și reporniți computerul.

Transferarea fișierelor pe PC

După ce ați conectat camera foto la PC, aceasta va fi recunoscută ca un disc amovibil.




Bateria se va încărca în timp ce camera foto este conectată la un PC prin cablul USB.

- 1 Conectați camera la PC prin cablul USB.



Trebuie să introduceți capătul cablului cu lumina indicatoare (▲) în camera foto. În cazul în care cablul este introdus invers, aceasta poate deteriora fișierele. Producătorul nu este responsabil pentru pierderile de date.

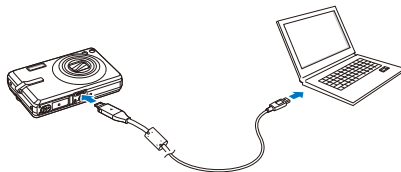

2 Porniți camera foto.

- Computerul recunoaște camera foto în mod automat.




În cazul în care camera nu reușește să se conecteze, va apărea o fereastră pop-up. Selectați **Computer**.

3 De pe PC, selectați **Computerul meu** → **Disc amovibil** → **DCIM** → **100SSCAM**.

4 Selectați fișierele dorite și glisați-le sau salvați-le în PC.

Deconectarea camerei foto (pentru Windows XP)

Modul de deconectare a cablului USB pentru Windows 2000/Vista este asemănător.

- 1 Dacă indicatorul luminos pentru stare al camerei dvs. clipește, așteptați până când încetează.
- 2 Faceți clic pe  în bara de instrumente din partea dreaptă jos a ecranului PC-ului.



- 3 Faceți clic pe mesajul pop-up.
- 4 Scoateți cablul USB.

Utilizarea programului Samsung Master

Puteți descărca fișiere sau puteți edita fotografii sau videoclipuri stocate pe PC. Pentru detalii, consultați meniul Help (Ajutor).




Acest program nu acceptă editarea fișierelor video (H.264 (MPEG4, AVC)) de pe camera foto.

Descărcarea fișierelor utilizând Samsung Master

Când conectați camera foto la PC, apare în mod automat o fereastră pentru descărcarea fișierelor.


1 Selectați fișierele pe care doriți să le descărcați.

2 Faceți clic pe **Next** (Următorul) și urmați instrucțiunile de pe ecran.

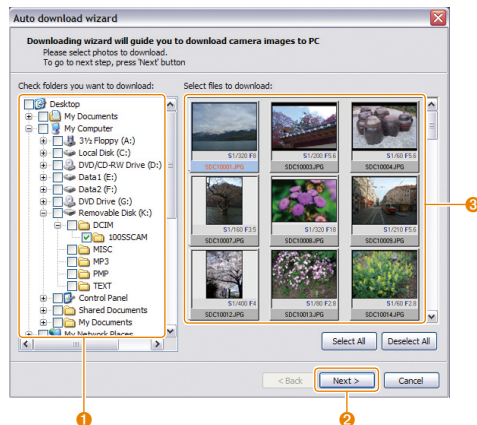

Nr.	Descriere
1	Selectați o locație pentru fișierele descărcate.
2	Faceți clic pentru a descărca fișierele selectate.
3	Miniaturi ale fișierelor; faceți clic pe o imagine pentru a le descărca.

Utilizarea interfeței Samsung Master

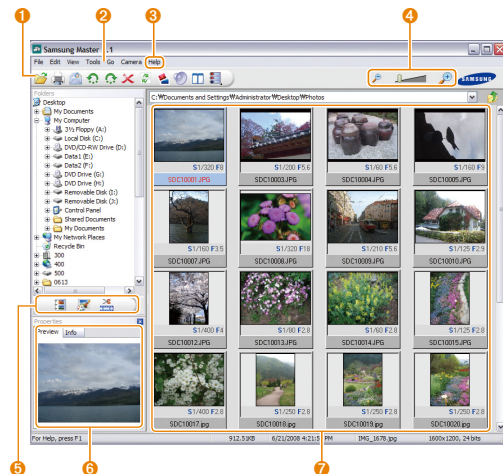

Nr.	Descriere
1	Bară de instrumente
2	Meniuri
3	Faceți clic pentru mai multe informații despre program
4	Faceți clic pentru a mări sau micșora miniaturile din listă
	Modificați modul
5	<ul style="list-style-type: none"> • : mod Vizualizare • : mod Editare pentru fotografii • : mod Editare pentru videoclipuri
6	Previzualizați informațiile despre fișierul selectat.
7	Fotografiile din folderul selectat; faceți dublu clic pentru a comuta la vizualizarea pe ecran complet.

Pentru utilizatorii Mac

După ce ați conectat camera foto la un computer Macintosh, computerul va recunoaște dispozitivul automat. Puteți transfera fișiere direct de pe camera foto în computer fără a instala vreun program.




Cerințe pentru QuickTime Player 7.5

- Power Mac G5 de 1,8 GHz / Intel Core Duo de 1,83 GHz sau o versiune ulterioară
- Mac OS X versiunea 10.3.9 sau o versiune ulterioară
- Minimum 256 MB de RAM (se recomandă 1 GB sau mai mult)
- Placă video de 64 MB sau mai mult

1 Conectați camera foto la un computer Macintosh prin cablul USB.



Trebuie să introduceți capătul cablului cu lumina indicatoare (▲) în camera foto. În cazul în care cablul este introdus invers, aceasta poate deteriora fișierele. Producătorul nu este responsabil pentru pierderile de date.

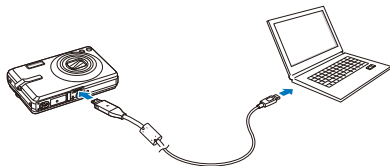

2 Porniți camera foto.

- Computerul recunoaște automat camera foto și se va afișa o pictogramă pentru discul amovibil.


3 Faceți dublu clic pe pictograma pentru discul amovibil.

4 Transferați fotografiile sau videoclipurile în computer.

Imprimarea fotografiilor cu o imprimantă foto (PictBridge)

Imprimați fotografiile cu o imprimantă compatibilă cu PictBridge conectând camera foto direct la imprimantă.

- 1 Cu imprimanta pornită, conectați camera foto la aceasta prin cablul USB.

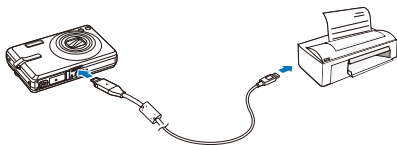

- 2 Porniți camera foto.

- Imprimanta recunoaște camera foto în mod automat.



- În cazul în care camera nu reușește să se conecteze, va apărea o fereastră pop-up. Selectați **Printer** (Imprimantă).
- Dacă imprimanta dvs. dispune de o funcție de stocare în masă, trebuie să setați mai întâi modul USB la **Printer** (Imprimantă) din meniul de setări. (pag. 77)

- 3 Apăsați pe [⚡] sau pe [😊] pentru a selecta o fotografie.








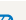
- Apăsați pe [MENU] pentru a seta opțiunile de imprimare. Consultați „Configurarea setărilor de imprimare”.

- 4 Apăsați pe [OK] pentru a imprima.

- Începe imprimarea. Apăsați pe [⚡] pentru a revoca imprimarea.

Configurarea setărilor de imprimare



Opțiune	Descriere
	Images (Imagini): Selectați dacă doriți să se imprime fotografia curentă sau toate fotografiile.
	Size (Dimensiune): Specificați dimensiunea fotografiilor imprimate.
	Layout (Aspect): Creați fotografii imprimate ca miniaturi.
	Type (Tip): Selectați tipul de hârtie.
	Quality (Calitate): Setati calitatea imprimării.
	Date (Dată): Setati imprimarea datei.
	File Name (Nume fișier): Setati imprimarea numelui fișierului.
	Reset (Resetare): Resetati setările de imprimare.



Anumite opțiuni nu sunt acceptate de anumite imprimante.

Anexe

Consultați setările, mesajele de eroare, specificațiile și sfaturile de întreținere.

Meniul pentru setările camerei foto	73
Accesarea meniului de setări	73
Sunetul	74
Afișajul	74
Setările	75
Mesajele de eroare	78
Întreținerea camerei foto	79
Curățarea camerei foto	79
Despre cartelele de memorie	80
Despre baterie	81
Înainte de a contacta un centru de service	83
Specificațiile camerei foto	86
Index	91


Meniul pentru setările camerei foto

Aflați despre diferitele opțiuni pentru a configura setările camerei foto.


Accesarea meniului de setări

1 În modurile Fotografiere sau Redare, apăsați pe [MENU].

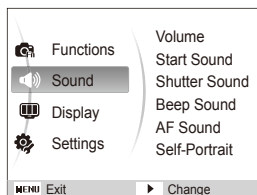


2 Selectați un meniu.

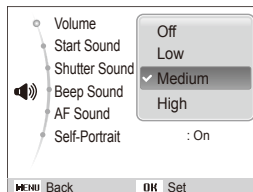

3 Selectați o opțiune și salvați setările.



4 Apăsați pe [MENU] pentru a reveni la ecranul anterior.

Meniu	Descriere
	Sound (Sunet): Setări diferite sunete pentru camera foto și volumul acestora. (pag. 74)
	Display (Afișaj): Personalizați setările de afișaj, cum ar fi limba și luminozitatea. (pag. 74)
	Settings (Setări): Modificați setările pentru sistemul camerei foto, cum ar fi formatul memoriei, numele implicit al fișierului și modul USB. (pag. 75)

Sunetul

* Implicit



Element	Descriere
Volume (Volum)	Ajustați volumul oricărui sunet. (Off (Oprit), Low (Minim), Medium (Mediu)*, High (Maxim))
Start Sound (Sunet de pornire)	Selectați un sunet pentru a fi emis la pornirea camerei foto. (Off (Oprit)*, 1, 2, 3)
Shutter Sound (Sunet declanșator)	Selectați un sunet pentru a fi emis la apăsarea pe butonul declanșator. (Off (Oprit), 1*, 2, 3)
Beep Sound (Sunet bip)	Selectați un sunet pentru a fi emis la apăsarea pe butoane sau la comutarea modurilor. (Off (Oprit), 1*, 2, 3)
AF Sound (Sunet AF)	Selectați un sunet pentru a fi emis la apăsarea până la jumătate pe butonul declanșator. (Off (Oprit), On (Pornit)*)
Self-Portrait (Autoportret)	Setați emiterea unui sunet în momentul în care camera foto vă detectează fața. (Off (Oprit), On (Pornit)*)

Afișajul

* Implicit


Element	Descriere
Language (Limba)	Selectați o limbă pentru textul afișat.
Function Description (Descriere funcție)	Afișați o scurtă descriere a unei opțiuni sau a unui meniu. (Off (Oprit), On (Pornit)*)

* Implicit


Element	Descriere
Start Image (Imagine de pornire)	Setați o imagine de pornire care să se afișeze când porniți camera foto. <ul style="list-style-type: none"> ● Off (Oprit)*: Nu se afișează nicio imagine de pornire. ● Logo (Siglă): Se afișează o imagine implicită stocată în memoria internă. ● User Image (Imagine utilizator): Afișați imaginea dorită. (pag. 59)  <ul style="list-style-type: none"> ● Numai o singură imagine de pornire va fi salvată în memoria internă. ● Dacă selectați o fotografie nouă ca imagine de pornire sau dacă resetați camera foto, imaginea curentă va fi ștearsă. ● O imagine extinsă sau o imagine în raport de 3:2 nu poate fi setată ca imagine de pornire.
Display Brightness (Luminozitate ecran)	Ajustați luminozitatea ecranului. (Auto (Automată)*, Dark (Întunecată), Normal (Normală), Bright (Deschisă))  Normal (Normală) este setat în modul Redare chiar dacă este selectat Auto (Automată).
Quick View (Vizualizare rapidă)	Setați durata pentru revederea unei imagini sau videoclip capturate înainte de revenirea în modul Fotografiere. (Off (Oprit), 0.5 sec (0,5 sec.)*, 1 sec (1 sec.), 3 sec (3 sec.))
Power Save (Economisire energie)	Dacă nu efectuați nicio operație timp de 30 de secunde, camera foto comută automat la modul Economisire energie (apăsăți pe orice buton pentru a dezactiva modul Economisire energie). (Off (Oprit)*, On (Pornit))

Setările



* Implicit

Element	Descriere
Format (Formatare)	Formatați memoria internă și cartela de memorie (toate fișierele-inclusiv fișierele protejate-vor fi șterse). (Yes (Da), No (Nu))  Dacă utilizați o cartelă de memorie care a mai fost utilizată la camere foto de la diferiți producători, un cititor de cartele de memorie sau o cartelă formatată pe PC, camera foto poate citi cartela incorect. Formatați cartela înainte de a o utiliza.
Reset (Resetare)	Resetați meniurile și opțiunile de fotografiere (data și ora, limba și setările pentru ieșirea video nu vor fi resetate). (Yes (Da), No (Nu))
Date & Time (Data și ora)	Setați data și ora și selectați un format pentru dată. (dd/mm/yyyy (zz/ll/aaaa), mm/dd/yyyy (ll/zz/aaaa), yyyy/mm/dd (aaaa/ll/zz), Off (Oprit)*)
Time Zone (Fus orar)	Selectați o regiune și setați ora de vară (DST).

* Implicit

Element	Descriere
	Specificați cum să fie denumite fișierele. <ul style="list-style-type: none"> ● Reset (Resetare): Setati ca numărul de fișiere să înceapă cu 0001 când introduceți o nouă cartelă de memorie, când formatați o cartelă de memorie sau când ștergeți toate fișierele. ● Series (Serie)*: Setati ca numărul de fișiere să urmeze numărului de fișiere anterior când introduceți o nouă cartelă de memorie, când formatați o cartelă de memorie sau când ștergeți toate fișierele.
File No. (Nr. fișier)	 <ul style="list-style-type: none"> ● Numele implicit al primului folder este 100SSCAM, iar numele implicit al primului fișier este SDC10001. ● Numărul fișierelor crește unul câte unul de la SDC10001 la SDC19999. ● Numărul folderelor crește unul câte unul de la 100SSCAM la 999SSCAM. ● Numărul maxim de fișiere care pot fi stocate într-un folder este 9999. ● Camera foto definește numele fișierelor conform standardului Digital rule for Camera File system (DCF). Dacă modificați numele fișierelor în mod intenționat, camera foto poate să nu redea fișierele.


* Implicit

Element	Descriere
Imprint (Imprimare)	<p>Setați dacă să se afișeze data și ora pe fotografia la imprimare. (Off (Oprit)*, Date (Data), Date & Time (Data și ora))</p>  <ul style="list-style-type: none"> Data și ora se vor afișa cu galben în colțul din dreapta jos a fotografiei. Este posibil ca data și ora să nu fie imprimate pe anumite modele de imprimantă. Dacă selectați Text (Text) în modul SCENE, data și ora nu vor fi afișate.
Auto Power Off (Pornire automată oprită)	<p>Setați camera să se oprească automat atunci când nu o utilizați. (Off (Oprit), 1 min (1 min.), 3 min (3 min.)*, 5 min (5 min.), 10 min (10 min.))</p>  <ul style="list-style-type: none"> Setările nu vor fi modificate după schimbarea bateriei. Camera foto nu se va închide în mod automat atunci când: <ul style="list-style-type: none"> este conectată la un computer sau la o imprimantă redați o expunere de diapositive sau videoclipuri înregistrați o notă vocală

* Implicit


Element	Descriere
Video Out (Ieșire video)	<p>Setați ieșirea de semnal video în funcție de regiunea dvs.</p> <ul style="list-style-type: none"> NTSC (NTSC)*: S.U.A., Canada, Japonia, Coreea, Taiwan, Mexic. PAL (PAL) (acceptă numai BDGHI): Australia, Austria, Belgia, China, Danemarca, Finlanda, Germania, Anglia, Italia, Kuweit, Malaezia, Noua Zeelandă, Singapore, Spania, Suedia, Elveția, Thailanda, Norvegia.
AF Lamp (Indicator luminos pentru AF)	<p>Setați o lumină de asistență pentru a vă ajuta să focalizați în locuri întunecate. (Off (Oprit), On (Pornit)*)</p>
Anynet+ (HDMI-CEC)	<p>Setați să controlați cu ajutorul telecomenzii TV camera foto conectată la un aparat HDTV Samsung care acceptă Anynet+(CEC).</p> <ul style="list-style-type: none"> On (Pornit)*: Controlați camera foto cu o telecomandă HDTV. Off (Oprit): Vizualizați fișiere fără să utilizați o telecomandă HDTV.

* Implicit

Element	Descriere
HDMI Size (Dimensiune HDMI)	<p>Selectați rezoluția fotografiilor atunci când redați fișiere pe un HDTV prin suportul HDMI. (NTSC: 1080i*, 720p, 480p / PAL: 1080i*, 720p, 576p)</p> <p> Dacă dispozitivul HDTV nu acceptă rezoluția selectată, aparatul HDTV selectează automat următoarea rezoluție mică.</p>
USB	<p>Setați funcția pentru utilizare prin intermediul unei conexiuni USB la un computer sau la o imprimantă.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Auto (Automată)*: Setati camera foto pentru selectarea automată a modului USB. ● Computer: Conectați camera foto la un computer pentru transferarea fișierelor. ● Printer (Imprimantă): Conectați camera foto la o imprimantă pentru imprimarea fișierelor.

Mesajele de eroare

Când apar următoarele mesaje de eroare, încercați aceste soluții.



Mesaj de eroare	Soluții propuse
Card Error (Eroare cartelă)	<ul style="list-style-type: none">● Opriti camera foto și porniți-o din nou.● Scoateți cartela de memorie și introduceți-o din nou.● Formatați cartela de memorie. (pag. 75)
Card Locked (Cartelă blocată)	Deblocați cartela de memorie. 
DCF Full Error (Eroare completă DCF)	Numele fișierelor nu se potrivesc cu standardul DCF. Transferați fișierele de pe cartela de memorie pe computer și formatați cartela. (pag. 75)
File Error (Eroare fișier)	Ștergeți fișierul deteriorat sau contactați un centru de service.
Low Battery (Baterie descărcată)	Introduceți o baterie încărcată sau reîncărcați bateria.
Low Light (Lumină slabă)	Activați blițul. (pag. 38)
Memory Full (Memorie plină)	Ștergeți fișierele care nu sunt necesare sau introduceți o nouă cartelă de memorie.
No Image File (Niciun fișier de imagine)	Faceți fotografii sau introduceți o cartelă de memorie care conține câteva fotografii.

Întreținerea camerei foto

Curățarea camerei foto


Obiectivul și ecranul camerei foto

Utilizați o pensulă cu suflare pentru a îndepărta praful și ștergeți ușor obiectivul cu o cârpă moale. Dacă mai rămâne praf, aplicați un lichid de curățare a obiectivului pe o bucată de hârtie de curățare și ștergeți ușor.

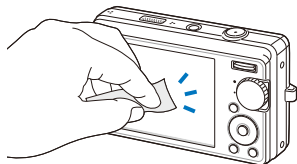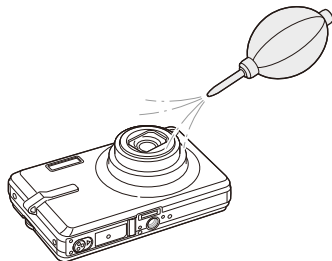

Corpul camerei foto

Ștergeți ușor cu un material moale și uscat.

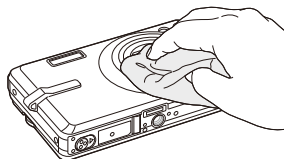


- Nu utilizați niciodată benzen, solvenți sau alcool pentru curățarea dispozitivului. Aceste soluții pot deteriora camera și pot cauza funcționarea necorespunzătoare a acestuia.
- Nu apăsați pe capacul obiectivului și nu utilizați o pensulă cu suflare pe acesta.

Despre cartelele de memorie

Cartelele de memorie pe care le puteți utiliza

Puteți utiliza cartele de memorie SD (Secure Digital), SDHC (Secure Digital High Capacity) sau MMC (Multimedia Card).

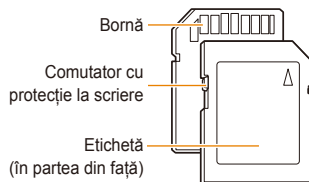

Puteți împiedica ștergerea fișierelor prin utilizarea unui comutator cu protecție la scriere pe cartela SD sau SDHC. Glisați comutatorul în jos pentru a bloca sau glisați-l în sus pentru a debloca. Deblocați cartela când fotografiați.

Capacitatea cartei de memorie

Capacitatea memoriei poate diferi în funcție de scenele sau condițiile de fotografiere. Aceste capacități sunt raportate la o cartelă de memorie de 1 GB.

Dimensiune	Foarte fină	Fină	Normală	60 FPS	30 FPS	15 FPS
Fotografii	12M	142	274	389	-	-
	10M	162	302	426	-	-
	9M	195	355	509	-	-
	8M	204	361	518	-	-
	5M	327	547	764	-	-
	3M	514	774	1.028	-	-
	2M	840	1.104	1.387	-	-
	1M	1.420	1.612	1.807	-	-
* Videoclipuri	1280 HD	-	-	-	Aprox. 12' 22"	Aprox. 22 min.
	1280	-	-	-	Aprox. 13' 57"	Aprox. 25 min.
	640	-	-	-	Aprox. 24 min.	Aprox. 46 min.
	320	-	-	-	Aprox. 49 min.	Aprox. 70 min.

* Timpul de înregistrare poate varia dacă utilizați zoom-ul.

Au fost înregistrate câteva videoclipuri unul după altul pentru a determina timpul total de înregistrare.

Despre baterie

Utilizați numai baterii aprobate de Samsung.

Specificațiile bateriei

Mod	SLB-10A
Tip	Baterie Litiu-ion
Capacitate celulă	1.050 mAh
Tensiune	3,7 V
Durată de încărcare (când camera foto este oprită)	Aprox. 150 min.

Durata de viață a bateriei

Durată de fotografiere / Număr de fotografii		Condiții de fotografiere (când bateria este complet încărcată)
Fotografii	Aprox. 140 min./ Aprox. 280	<p>Aceasta se măsoară în următoarele condiții: în modul AUTO, rezoluție 12 MP, calitate Fină, OIS activat.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Setati opțiunea pentru bliț la Fill In (Umplere), faceți o singură fotografie și măriți sau micșorați. 2. Setati opțiunea pentru bliț la Off (Oprit), faceți o singură fotografie și măriți sau micșorați. 3. Parcurgeți pașii 1 și 2 timp de 30 de secunde și repetați timp de 5 minute. Apoi, opriți camera foto timp de 1 minut. 4. Repetați pașii 1-3.
Videoclipuri	Aprox. 130 min.	Înregistrați videoclipuri la rezoluția de 640 X 480 și la 30 fps.

- Cifrele menționate mai sus sunt măsurate după standardele Samsung și pot diferi în funcție de utilizarea propriu zisă.
- Au fost înregistrate câteva videoclipuri unul după altul pentru a determina timpul total de înregistrare.

Observații referitoare la încărcarea bateriei

- Dacă lumina indicatoare este oprită, asigurați-vă că bateria este introdusă corect.
- Opriti camera foto când încărcați.
- Porniți camera foto după ce ați încărcat bateria timp de mai mult de 10 minute.
- Utilizarea blițului sau înregistrarea videoclipurilor descarcă rapid bateria. Încărcați bateria până când lumina indicatoare devine verde.
- Dacă lumina indicatoare clipește roșu sau nu este aprinsă, reconectați cablul sau scoateți bateria și introduceți-o din nou.
- Dacă încărcați bateria când este caldă, lumina indicatoare poate deveni portocalie. Încărcarea va începe când bateria se răcește.



Observații referitoare la încărcare când camera foto este conectată la un computer

- Utilizați numai cablul USB furnizat.
- Este posibil ca bateria să nu se încarce când:
 - utilizați un hub USB
 - alte dispozitive USB sunt conectate la PC
 - conectați cablul la portul din partea frontală a computerului
 - portul USB al computerului nu acceptă standardul de putere la ieșire (5 V, 500 mA)

Înainte de a contacta un centru de service


Dacă aveți probleme cu camera foto, încercați aceste proceduri de depanare înainte de a contacta un centru de service. Dacă ați încercat soluțiile de depanare, dar mai aveți probleme cu dispozitivul, contactați distribuitorul local sau centrul de service.

Situație	Soluții propuse
Camera foto nu pornește	<ul style="list-style-type: none"> Asigurați-vă că ați introdus bateria. Asigurați-vă că bateria este introdusă corect. Încărcați bateria.
Camera foto se oprește brusc	<ul style="list-style-type: none"> Încărcați bateria. Camera foto poate fi în modul Economisire energie. (pag. 74) Camera foto se poate opri pentru a împiedica deteriorarea cartelei de memorie din cauza unui impact. Reporniți camera foto.
Camera foto se descarcă rapid	<ul style="list-style-type: none"> Este posibil ca bateria să se descarce mai rapid la temperaturi scăzute (sub 0° C). Păstrați bateria caldă punând-o în buzunar. Utilizarea blițului sau înregistrarea videoclipurilor descarcă rapid bateria. Reîncărcați dacă este nevoie. Bateriile sunt elemente consumabile care trebuie înlocuite după o perioadă. Cumpărați o baterie nouă dacă durata de viață a bateriei se reduce rapid.

Situație	Soluții propuse
Nu poate fotografia	<ul style="list-style-type: none"> Nu mai este spațiu suficient pe cartela de memorie. Ștergeți fișierele care nu sunt necesare sau introduceți o nouă cartelă. Formatați cartela de memorie. (pag. 75) Cartela de memorie este defectă. Cumpărați o cartelă de memorie nouă. Cartela de memorie este blocată. Deblocați cartela. (pag. 78) Asigurați-vă că această cameră foto este pornită. Încărcați bateria. Asigurați-vă că bateria este introdusă corect.
Camera se blochează	Scoateți bateria și introduceți-o din nou.
Blițul nu funcționează	<ul style="list-style-type: none"> Este posibil ca opțiunea pentru bliț să fie setată la Off (Oprit). (pag. 38) Nu puteți utiliza blițul în modurile  DUAL,  sau în unele moduri SCENE.
Blițul se declanșează pe neașteptate	<p>Este posibil ca blițul să se activeze datorită electricității statice.</p> <p>Acest lucru nu reprezintă o funcționare necorespunzătoare a camerei foto.</p>

Situație	Soluții propuse
Data și ora sunt incorecte	Setați data și ora în meniul setărilor ecranului.
Afișajul sau butoanele nu funcționează	Scoateți bateria și introduceți-o din nou.
Cartela de memorie conține o eroare	Cartela de memorie nu a fost resetată. Formatați cartela. (pag. 75)
Nu poate reda fișiere	Dacă modificați numele unui fișier, este posibil ca acest fișier să nu fie redat de camera foto (numele fișierului trebuie să respecte standardul DCF). Dacă întâlniți această situație, redați fișierele pe computer.
Fotografia este neclară	<ul style="list-style-type: none"> Asigurați-vă că opțiunea pentru focalizare setată este potrivită pentru fotografii în prim plan. (pag. 40) Asigurați-vă că subiectul se află în aria de acoperire a blițului. (pag. 86) Asigurați-vă că obiectivul camerei foto este curat. În caz contrar, curățați obiectivul. (pag. 79)
Culorile din fotografie nu se potrivesc cu scena reală	O balanță de alb incorectă poate crea o culoare artificială. Selectați opțiunea corespunzătoare pentru balanța de alb, care să se potrivească sursei de lumină. (pag. 46)

Situație	Soluții propuse
Fotografia este prea deschisă	<ul style="list-style-type: none"> Fotografia este supraexpusă. Ajustați valoarea expunerii. (pag. 45) Opriti blițul. (pag. 38)
Televizorul nu afișează fotografiile	<ul style="list-style-type: none"> Asigurați-vă că această cameră foto este conectată corect la un monitor extern prin cablul A / V. Asigurați-vă că această cartelă de memorie conține fotografii.
Computerul nu recunoaște camera foto	<ul style="list-style-type: none"> Asigurați-vă că acest cablu USB este conectat corect. Asigurați-vă că această cameră foto este pornită. Asigurați-vă că utilizați un sistem de operare acceptat.
Computerul deconectează camera foto în timpul transferului de fișiere	Transmiterea de fișiere poate fi întreruptă de electricitatea statică. Deconectați cablul USB și conectați-l din nou.

Situație	Soluții propuse
Computerul nu poate reda videoclipuri	<p>Codecul instalat în computer nu este compatibil cu fișierele video pe care doriți să le redați. Utilizați QuickTime® Player sau instalați Codec Pack Full.</p> <ul style="list-style-type: none">● Utilizarea QuickTime® Player 7.5<ol style="list-style-type: none">1. Instalați QuickTime® Player 7.5 care acceptă MP4 (H.264 (MPEG4.AVC)).2. Redați videoclipuri utilizând QuickTime® Player.● Utilizarea Codec Pack Full<ol style="list-style-type: none">1. Instalați cea mai recentă versiune a Codec Pack Full.2. Redați videoclipuri utilizând player-ul media (se recomandă Media Player Classic sau Windows Media Player 11). <p> ● Instalați QuickTime® Player 7.5 sau K-Lite Codec Pack Full pe Windows XP SP2 sau o versiune ulterioară.</p> <ul style="list-style-type: none">● În funcție de mediul computerului dvs., este posibil ca videoclipul să fie redat intermitent.

Specificațiile camerei foto

Senzor de imagine	
Tip	CCD 1/2,33" (Aprox. 1,09 cm)
Număr efectiv de pixeli	Aprox. 12,2 megapixeli
Număr total de pixeli	Aprox. 12,4 megapixeli
Obiectiv	
Distanță focală	Obiectiv Samsung f = 5 - 25 mm (echivalentul cu o cameră cu film de 35 mm: 28 - 140 mm)
Interval F-stop	F3,4 (W) - F5,8 (T)
Zoom digital	<ul style="list-style-type: none"> Mod imagine statică: 1,0X - 5,0X Mod Redare: 1,0X - 12,5X (în funcție de dimensiunea imaginii)
Ecran	
Tip	LCD TFT
Caracteristică	3,0" (7,62 cm) 230K
Focalizare	
Tip	Focalizare automată TTL (Multi AF(AF multiplă), Center AF(AF centrală))

Interval		Wide (W)	Tele (T)
	Normal	80 cm - infinit	
	Macro	5 cm - 80 cm	50 cm - 80 cm
	Auto Macro	5 cm - infinit	50 cm - infinit

Viteză obturator

- Auto(Automată): 1/8 - 1/2.000 sec.
- Program: 1 - 1/2.000 sec. (AEB, Continuous(Continuu): 1/4 - 1/2.000)
- Night(Noapte): 8 - 1/2.000 sec.
- Firework(Artificii): 4 sec.

Expunere

Control	AE cu program
Măsurare	Multi(Multiplă), Spot(Punct), Center-weighted(Focalizat pe centru)
Compensatie	±2 EV (pași 1/3 EV)
Echivalent ISO	Automat, 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200

Bliț

Mod	Off(Oprit), Auto(Automată), Red-eye(Ochi roșii), Fill in(Umplere), Slow Sync(Sincronizare redusă), Red-eye Fix(Corecție ochi roșii))
Interval	<ul style="list-style-type: none"> • Wide: 0,3 m - 4,0 m (ISO Automat) • Tele: 0,5 m - 2,4 m (ISO Automat)
Timp de reîncărcare	Aprox. 5 sec. (în funcție de starea bateriei)

Reducere mișcare

IS DUAL [Stabilizare optică a imaginii (OIS)+
Stabilizare digitală a imaginii (DIS)]

Efect

Mod Fotografiere	<ul style="list-style-type: none"> ● Photo Style Selector(Selector pentru stilul de fotografie): Normal(Normală), Soft(Estompat), Vivid(Viu), Forest(Pădure), Retro, Cool(Rece), Calm, Classic(Clasic), Negative(Negativ), Custom RGB(GB particularizat) ● Image Adjust(Ajustare imagine): Sharpness(Claritate), Contrast(Contrast), Saturation(Saturație)
------------------	--

Balanță de alb

Auto WB(BA automată), Daylight(Lumina zilei), Cloudy(Înnorat), Fluorescent_H, Fluorescent_L, Tungsten, Custom Set(Setare particularizată)

Fotografiere

Fotografii	<ul style="list-style-type: none"> ● Moduri: Smart Auto(Mod automat inteligent) (Macro, Text macro, Alb, Peisaj, Acțiune, Trepid, Noapte, Portret în condiții de noapte, Contre jour, Portret contre jour, Portret), Auto(Automat), Program, DUAL IS(IS DUAL), Beauty Shot(Fotografie cu opțiune de înfrumusețare), Movie(Film), Photo Help Guide(Ghid de ajutor pentru fotografii), Scene(Scenă) (Night(Noapte), Portrait(Portret), Children(Copii), Landscape(Peisaj), Text, Close Up(Prim plan), Sunset(Apus de soare), Dawn(Răsărit de soare), Backlight(Contre jour, Artificii), Firework(Plajă și zăpadă), Beach & Snow, Frame Guide(Ghid cadre)) ● Drive(Conducere): Single(Unic), Continuous(Continuu), Motion Capture(Capturare mișcare), AEB ● Timer(Temporizator): 10 sec(10 sec.), 2 sec(2 sec.), Double(Dublu), Motion Timer(Temporizator cu mișcare), Remote(Telecomandă)
------------	--

Videoclipuri	<ul style="list-style-type: none">● Format: H.264 (Durată maximă de înregistrare: 20 min.) cu înregistrare stereo● Dimensiune: 1280 x 720 (30 FPS, 15 FPS) la calitate înaltă, 1280 x 720 (30 FPS, 15 FPS) la calitate standard, 640 x 480 (30 FPS, 15 FPS), 320 x 240 (60 FPS, 30 FPS, 15 FPS)● Zoom optic de 3,6X cu înregistrarea sunetului și oprirea sonorului zoom (sunetul este oprit la utilizarea funcției zoom)● Frecvență cadre: 60 FPS, 30 FPS, 15 FPS● Voice(Voce): Off(Oprit), On(Pornit)● OIS: On(Pornit), Off(Oprit)● Editare videoclip (încorporat): Întrerupere înregistrare, Capturare imagine statică, Trunchiere timp	Efect	<ul style="list-style-type: none">● Photo Style Selector(Selector pentru stilul de fotografie): Normal(Normală), Soft(Estompat), Vivid(Viu), Forest(Pădure), Retro, Cool(Rece), Calm, Classic(Clasic), Negative(Negativ), Custom RGB(RGB particularizat)● Image Adjust(Ajustare imagine): ACB, Corecție Red-eye Fix(ochi roșii), Face retouch(Retușare față), Brightness(Luminozitate), Contrast, Saturation(Saturație), Add Noise(Adăugare zgomot)
Redare		Înregistrare voce	
Tip	Imagine unică, Miniaturi, Expunere de diapositive multiplă, Clip video, Album inteligent	<ul style="list-style-type: none">● Înregistrare voce (Max. 10 ore)● Notă vocală într-o fotografie (Max. 10 sec.)● Înregistrare stereo	
Editare	Resize(Redimensionare), Rotate(Rotire), Photo Style Selector(Selector pentru stilul de fotografie), Image Adjust(Ajustare imagine)	Stocare	
		Suport media	<ul style="list-style-type: none">● Memorie internă: Aprox. 76 MB● Memorie externă (Opțională)<ul style="list-style-type: none">- Cartelă SD (până la 4 GB garantat)- Cartelă SDHC (până la 8 GB garantat)- MMC Plus (până la 2 GB garantat, 4 biți, 20 MHz) Capacitatea memoriei interne poate să nu corespundă acestor specificații.
		Format fișier	<ul style="list-style-type: none">● Fotografie: JPEG (DCF), EXIF 2.21, DPOF 1.1, PictBridge 1.0● Videoclip: MP4 (H.264(MPEG4.AVC))● Audio: WAV

Dimensiune imagine	Pentru cartelă SD de 1 GB				
			Foarte fină	Fină	Normală
	12M	4000 x 3000	142	274	389
	10M	3984 x 2656	162	302	426
	9M	3968 x 2232	195	355	509
	8M	3264 x 2448	204	361	518
	5M	2592 x 1944	327	547	764
	3M	2048 x 1536	514	774	1.028
	2M	1920 x 1080	840	1.104	1.387
	1M	1024 x 768	1.420	1.612	1.807
Aceste cifre sunt calculate pentru condițiile standard de la Samsung și pot varia în funcție de condițiile de fotografiere și de setările camerei foto.					
Interfață					
Mufă digitală de ieșire	USB 2.0 (34 de pini)				
Ieșire audio	Mono (Difuzor intern), Stereo (Microfon)				
Ieșire video	<ul style="list-style-type: none">● AV: NTSC, PAL (selectabil)● HDMI 1.2: NTSC, PAL (selectabil)				
Mufă de intrare de c.c.	34 de pini, 4,2 V				
Sursă de alimentare					
Baterie reîncărcabilă	Baterie Litiu-ion (SLB-10A, 1.050 mAh)				
Sursa de alimentare poate varia în funcție de regiunea în care vă aflați.					

Dimensiuni (l x î x A)

94,5 x 58,9 x 22,5 mm

Greutate

155 g (fără baterie și cartelă de memorie)

Temperatură de operare

0 - 40°C

Grad de umiditate de operare

5 - 85 %

Software

Samsung Master, QuickTime® Player 7.5, Adobe Reader

Specificațiile sunt supuse modificării fără înștiințare prealabilă.



Cum se elimină corect acest produs (Deșeuri de echipamente electrice și electronice)

(Aplicabil în țările Uniunii Europene și în alte țări cu sisteme de colectare selectivă)

Acest simbol de pe produs, accesorii și documentație indică faptul că produsul și accesoriile sale electronice (încărcător, căști, cablu USB) nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri menajere la finalul duratei lor de utilizare. Dat fiind că eliminarea necontrolată a deșeurilor poate dăuna mediului înconjurător sau sănătății umane, vă rugăm să separați aceste articole de alte tipuri de deșeuri și să le reciclați în mod responsabil, promovând astfel reutilizarea durabilă a resurselor materiale. Utilizatorii casnici trebuie să-l contacteze pe distribuitorul care le-a vândut produsul sau să se intereseze la autoritățile locale unde și cum pot să ducă aceste articole pentru a fi reciclate în mod ecologic. Utilizatorii comerciali trebuie să-și contacteze furnizorul și să consulte termenii și condițiile din contractul de achiziție. Acest produs și accesorii sale electronice nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri comerciale.



Simbolul Samsung Eco

Acesta este propriul simbol creat de Samsung pentru a transmite în mod efektiv consumatorilor activitățile de protejare a mediului înconjurător desfășurate de companie la realizarea produselor sale. Simbolul reprezintă efortul continuu depus de Samsung de a dezvolta produse care respectă mediul înconjurător.



Dispoziții privind eliminarea corectă a bateriilor acestui produs

(aplicabile în Uniunea Europeană și în alte țări europene cu sisteme separate de colectare a bateriilor)

Acest marcaj de pe baterie, de pe manualul de utilizare sau de pe ambalaj indică faptul că bateriile acestui produs nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri menajere la sfârșitul ciclului lor de viață. Dacă sunt marcate, simbolurile chimice Hg, Cd sau Pb indică faptul că bateria conține mercur, cadmiu sau plumb peste nivelurile de referință prevăzute în Directiva CE 2006/66. În cazul în care bateriile nu sunt eliminate corespunzător, aceste substanțe pot fi dăunătoare pentru sănătatea omului sau pentru mediu.

În vederea protejării resurselor naturale și a promovării refolosirii materialelor, vă rugăm să separați bateriile de celelalte tipuri de deșeuri și să le reciclați prin intermediul sistemului gratuit de returnare a bateriilor la nivel local.

Bateria reîncărcabilă integrată în acest produs nu poate fi înlocuită de utilizator. Pentru informații legate de înlocuirea bateriei, vă rugăm să contactați furnizorul dvs. de service.

A

ACB 45, 61

Adobe Reader 65

Ajustare

Claritate 50

Contrast

în modul Fotografiere 50

în modul Redare 61

Luminozitate 61

Saturație

în modul Fotografiere 50

În modul Redare 61

Album inteligent 53

Anynet+ 76

Apăsare până la jumătate 6

Autoportret 43

B

Balanță de alb 46

Baterie

Durată de viață 81

Încărcare 82

Specificații 81

Bliț

Automat 39

Ochi roșii 39

Oprit 38

Remediere ochi roșii 39

Sincronizare redusă 39

Umplere 39

Buton de redare 13, 15

Buton MENU 13

Buton pentru funcții 13

Buton pentru navigare 13

Buton zoom 13

C

Calitate fotografie 35

Capturare imagine 58

Cartelă de memorie

Capacitate 80

MMC 80

SD 80

SDHC 80

Centru de service 83

Comandă imprimare 62

Coș de reciclare 55

Curățare

Corp 79

Ecran 79

D

Data și oră 75

Deconectare dispozitiv 67

Deschidere 28

Descriere funcție 74

Detectare clipire 44

Detectare față

Autoportret 43

Detectare clipire 44

Fotografiere zâmbet 43

Normal 42

Distanță focalizare

(AF) normală 40

Auto Macro 40

Macro 40

DPOF 62

E

Echilibrare automată a contrastului (ACB) 45, 61

Editare 59

Expunere 45

Expunere diapozitive 56

F

Fotografiere zâmbet 43

Frecvență cadre 31

G

Ghid cadre 27

H

HDTV 63

I

Ieșire video 76
Imagine pornire 74
Imperfecțiuni ale feței 29
Imprimare 76
Imprimare fotografii 71
Impuls
 Capturare mișcare 48
 Continuu 48
 Funcție de expunere automată (AEB) 48
Indicator luminos pentru AF 76

Î

Înregistrare
 Notă vocală 33
 Videoclip 31
Întreținere 79

L

Luminozitate ecran 74
Luminozitate față 29

M

Macro 40
Mărire 56
Mărire/Micșorare 20
Măsurare
 Focalizat pe centru 46
 Multiplă 46
 Punct 46
Mesaje de eroare 78
Mișcare cameră foto 23
Mod Automat 19
Mod automat inteligent 26
Mod Film 31
Mod Fotografie cu opțiuni de înfrumusețare 29

Mod Fotografieri

Automat 19
 Film 31
 Fotografie cu opțiuni de înfrumusețare 29
 Ghid de ajutor pentru fotografii 22
 IS dual 30
 Mod automat inteligent 26
 Program 30
 Scenă 27

Mod Ghid de ajutor pentru fotografii 22

Mod IS dual 30

Mod Program 30

Mod Redare 52

Mod Scenă 27

N

Notă vocală
 Înregistrare 33
 Redare 58

O

Obiectiv lent 28
Ochi roșii 38
Oprire sunet
 Cameră foto 15
 Videoclip 31

P

Pictograme 14
Protejare fișiere 54

Q

QuickTime Player 65

R

Redimensionare 59
Resetare 75
Rezoluție
 Fotografie 35
 Videoclip 35
Rotire 59

S

Samsung Master

Instalare 65

Utilizare 68

Selector de moduri 13

Setări

Accesare 73

Cameră foto 75

Ecran 74

Sunet 74

Stabilizare digitală a imaginii 30

Stabilizare optică a imaginii (OIS) 21, 30

Stiluri de fotografie 49

Sunet AF 74

Sursă de lumină (Balanță de alb) 46

Ș

Ștergerea fișierelor 54

T

Temporizator 36

Temporizator cu mișcare 37

Tip de afișare 18

Ton RGB

în modul Fotografiere 49

în modul Redare 60

Transferare fișiere

pentru Mac 70

pentru Windows 65

V

Videoclip

Înregistrare 31

Redare 57

Viteză ISO 39

Viteză obturator 28

Vizualizarea fișierelor

ca miniaturi 53

Expunere de diapozitive 56

în funcție de categorie 53

pe TV 63

Vizualizare rapidă 74

Volum 74

Z

Zonă focalizare

AF centrală 41

AF multiplă 41

Zoom digital 20



Consultați garanția furnizată împreună cu produsul
achiziționat sau vizitați site-ul nostru Web <http://www.samsungcamera.com/> pentru servicii și solicitări post vânzare.



Marca CE este o marcă de conformitate
cu directivele Comunității Europene
(CE)